


Ejemplo de conexionado Enphase IQ8P - trifásico

L1 + L2 + L3 + N + PE | 400/230 V

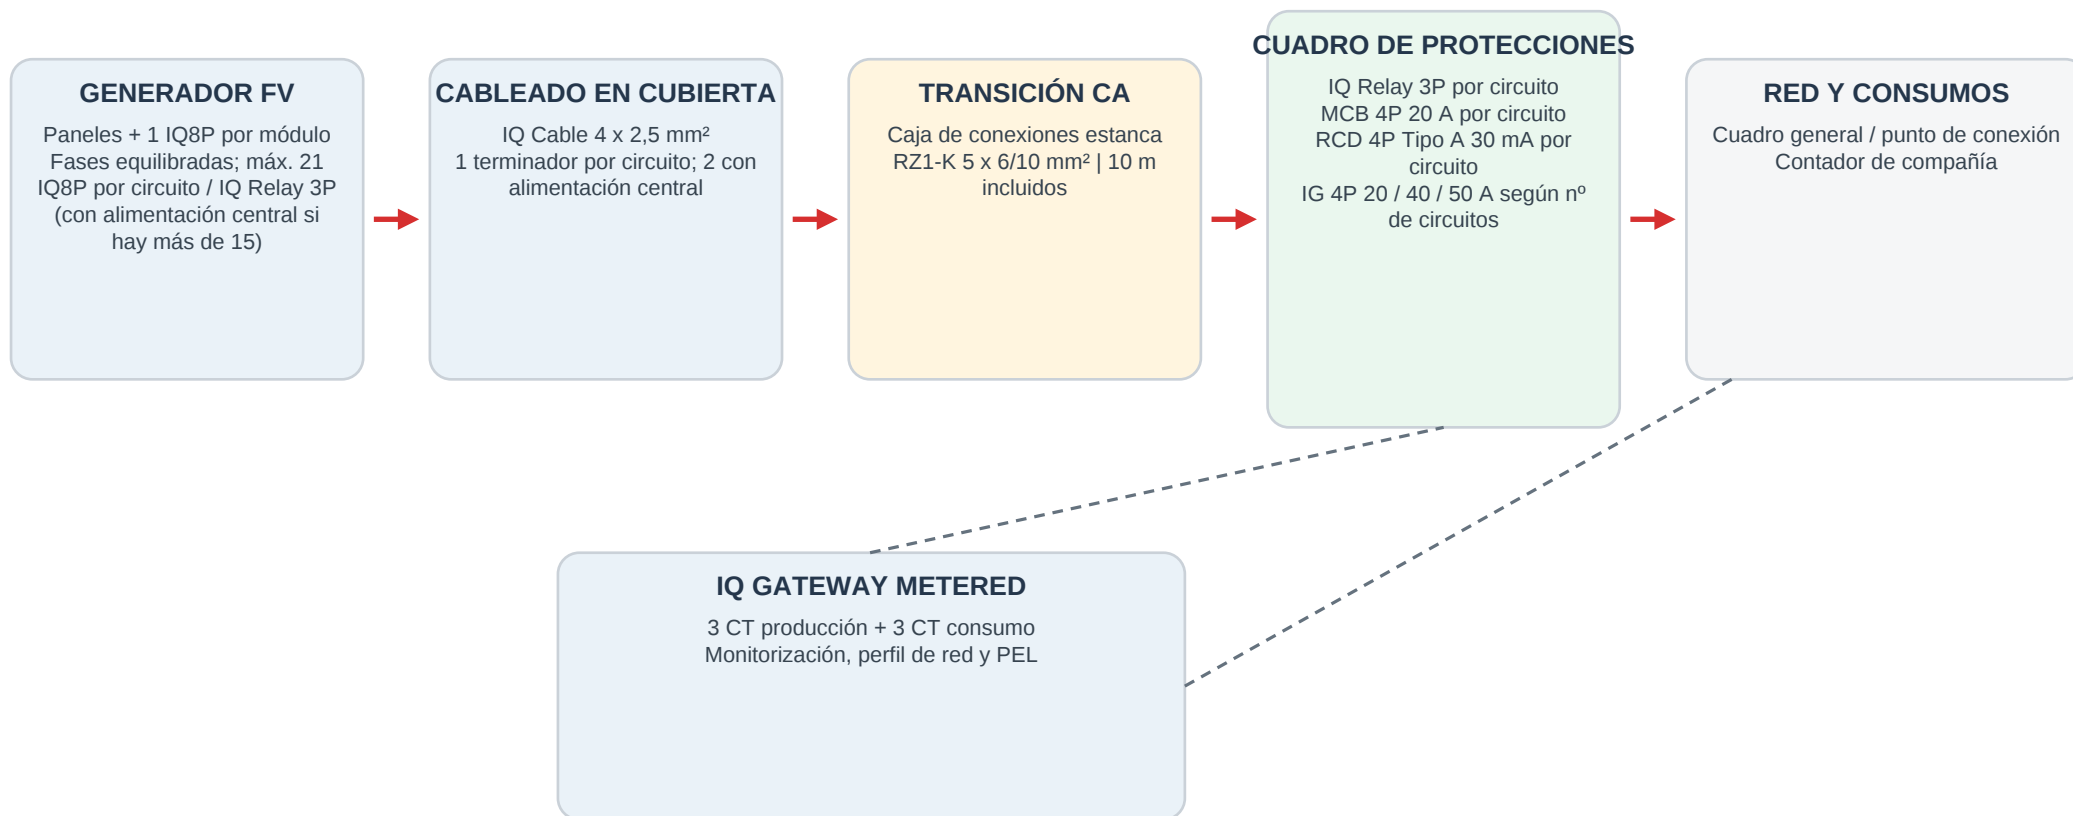

IMPORTANTE - ESQUEMA ORIENTATIVO

El instalador debe verificar sección, caída de tensión, poder de corte, selectividad, puesta a tierra y requisitos de la distribuidora conforme al REBT y al emplazamiento. Los 10 m de RZ1-K son una dotación comercial; no sustituyen el cálculo del circuito. La limitación de exportación requiere CT correctamente orientados, configuración y puesta en marcha por un instalador Enphase cualificado.