


GoodWe ES G2 / ES Uniq · conexión funcional

Autoconsumo con respaldo y configuración aislada con baterías LV

CS

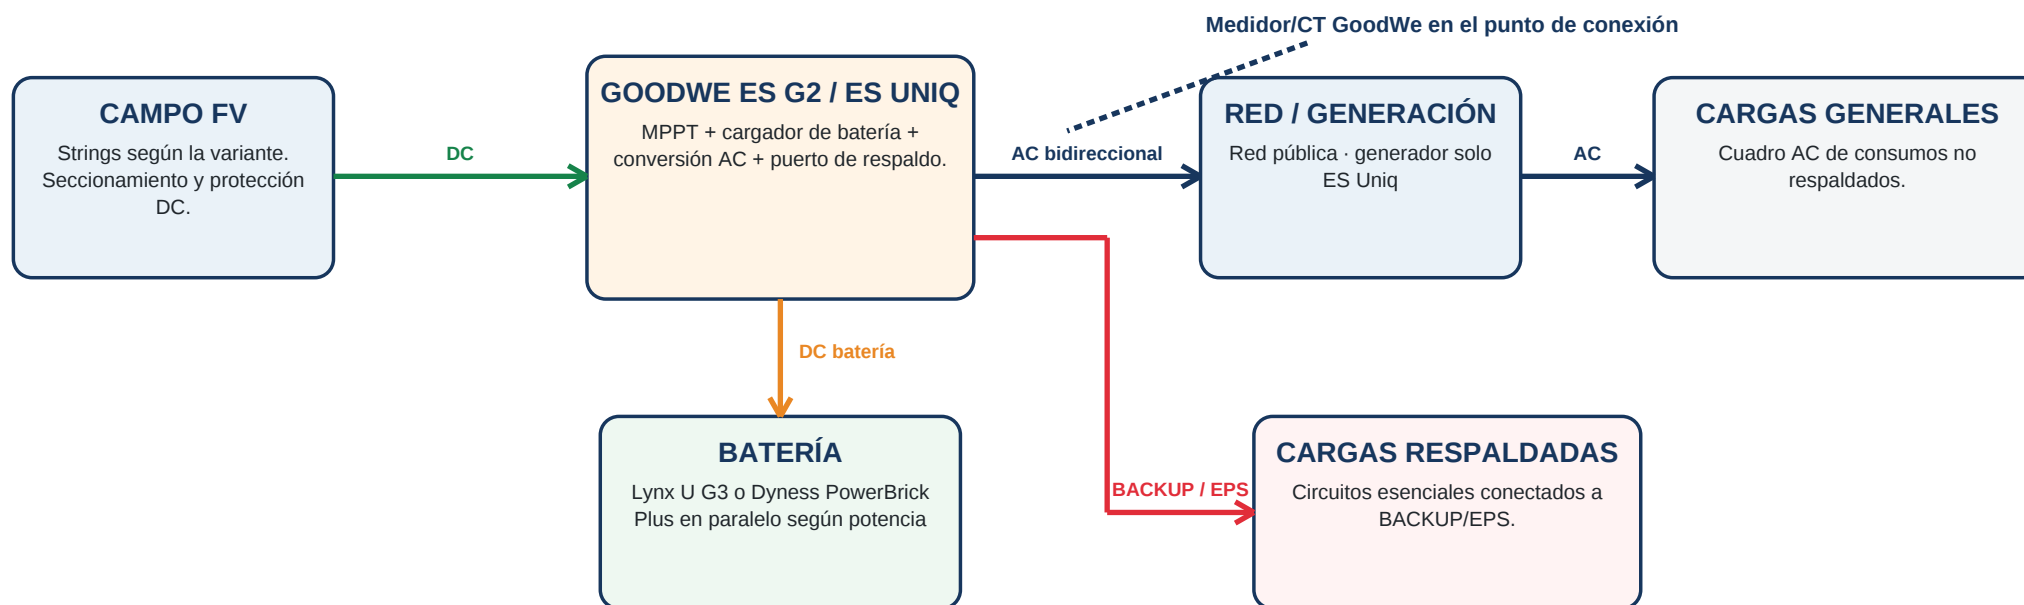

Puntos de instalación

- En aislada, la batería es obligatoria y las cargas se alimentan desde BACKUP/EPS.
- ES Uniq admite entrada de generador; ES G2 no debe anunciar esa función sin la referencia exacta.
- Usar comunicación CAN/RS485 y terminación conforme al manual de la batería seleccionada.
- El número de baterías se dimensiona para que su potencia continua cubra la potencia del inversor.