


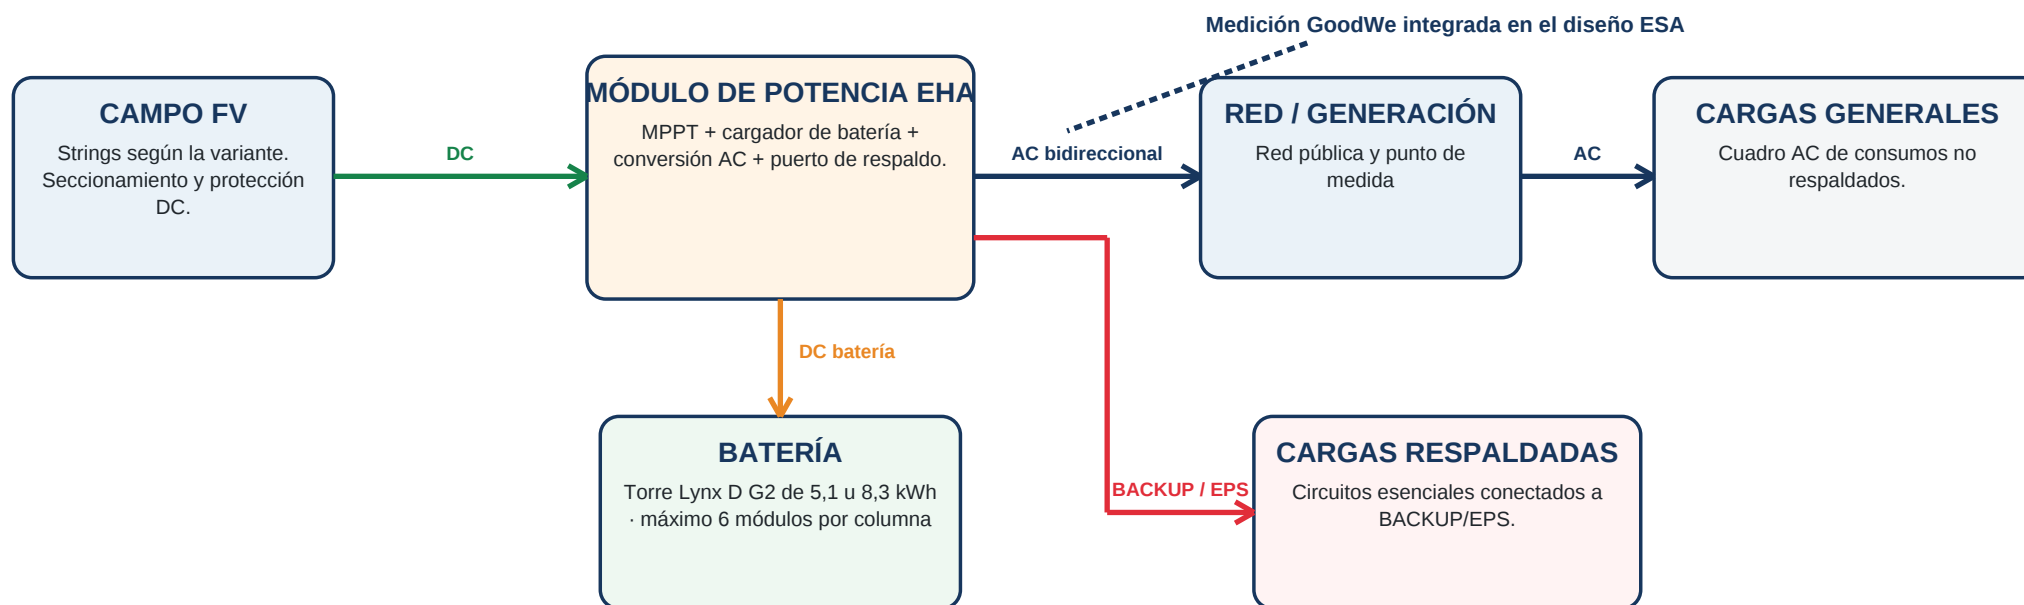

Puntos de instalación

- La base de batería se suministra con el módulo de potencia; no duplicarla en el kit.
- En aislada, la batería es obligatoria y las cargas esenciales van a BACKUP/EPS.
- No mezclar módulos Lynx D G2 de 5,1 y 8,3 kWh en una misma torre.
- Si el proyecto exigiera más de 6 módulos, separar columnas y añadir el kit de expansión.