


Esquema orientativo de conexión · Hoymiles HIS Monofásico

Autoconsumo híbrido con batería de baja tensión y medida de red

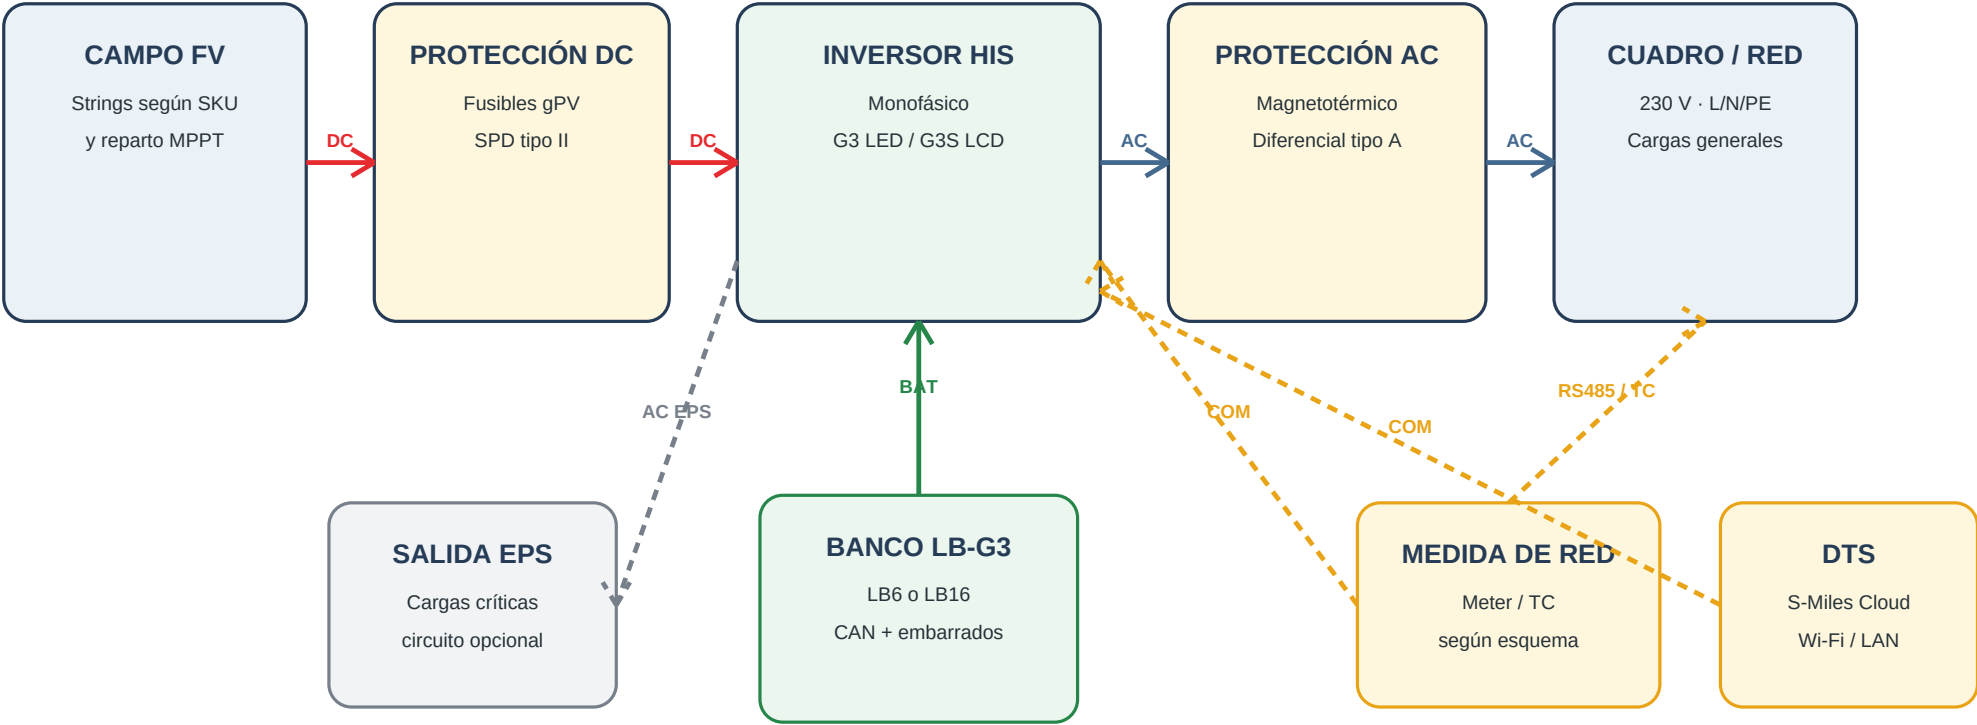

— Potencia DC — Potencia AC — Batería — Comunicación / medida

Esquema orientativo de preventa. El instalador habilitado debe verificar secciones, selectividad, puesta a tierra, coeficiente térmico y Voc a la temperatura mínima del emplazamiento, normativa aplicable y configuración del fabricante. La salida EPS monofásico es opcional y requiere proyecto de cargas y protecciones propio.