



VIGILEC MONO V1M

Guía rápida

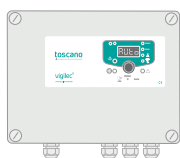


1 Conexionado de red

Alimentación monofásica (L/N, 230V)

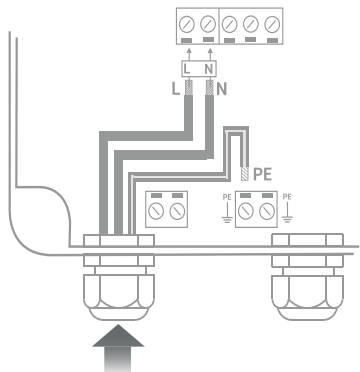


2 Conexionado de motor

Bomba monofásica con condensador integrado

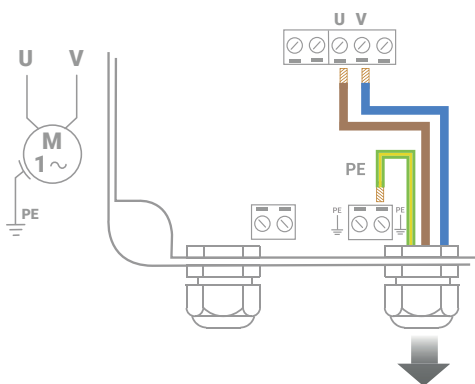


Bomba monofásica con condensador exterior

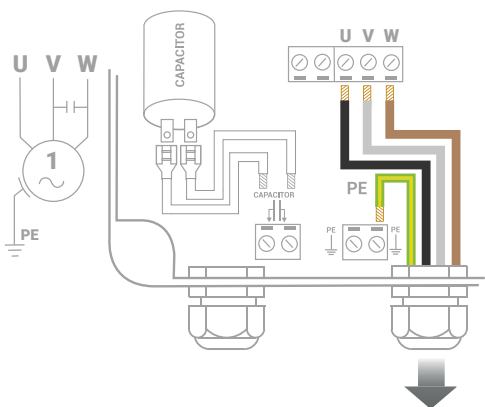

VIGILEC MINI V1N / V1N-F

Guía rápida

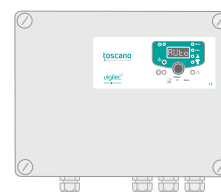


1 Conexionado de red


Selección de tensión



Usar el puente para seleccionar la tensión de alimentación necesaria




230V




400V

Alimentación monofásica (L/N, 230V)

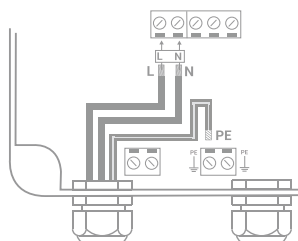


Alimentación trifásica (L1/L2/L3, 400V)

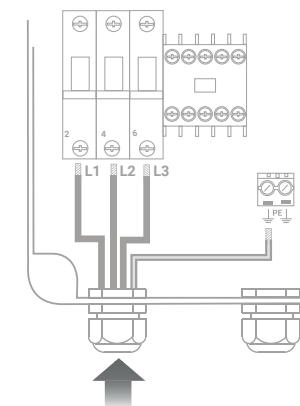


2 Conexionado de motor


Bomba trifásica

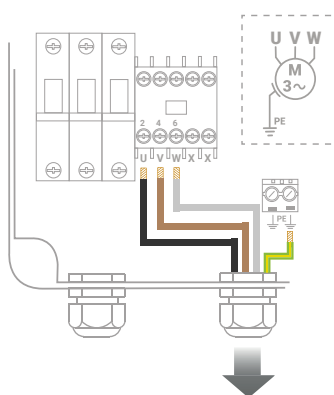

Bomba monofásica con condensador integrado

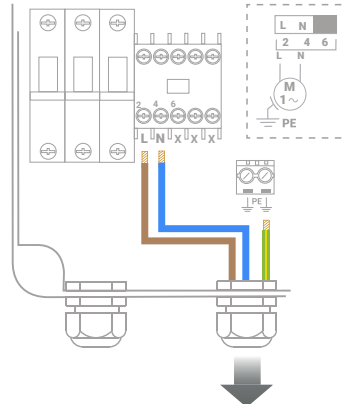


Bomba monofásica con condensador exterior

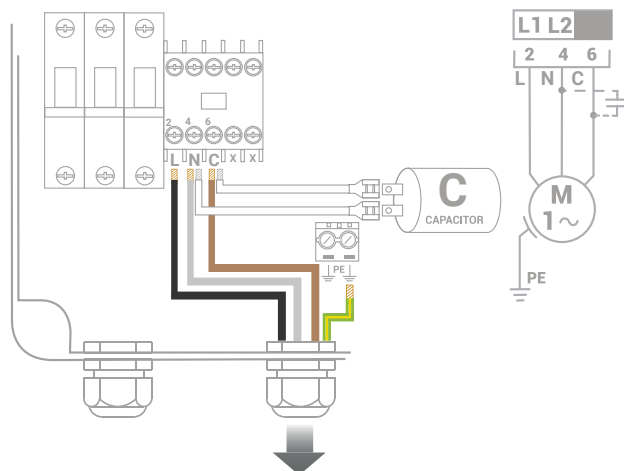


Conexión de control y protección

V1M

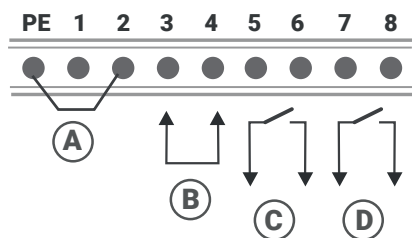

V1N / V1N-F

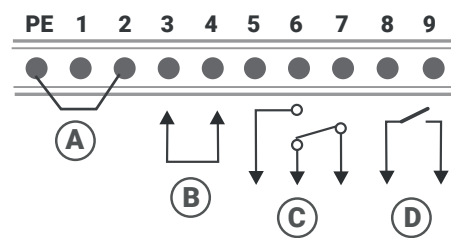


A- CONTROL DE NIVEL SIN SONDAS (**BAJACARGA MOTOR**).

B- CONTROL EXTERNO (CONTACTO ON/OFF) : EJ. APLICACIONES: PRESOSTATO CALDERÍN PRESIÓN, BOYA LLENADO DEPÓSITO, RELOJ, PROGRAMADOR DE RIEGO 24V, PRESSCONTROL 230V, ETC (**CONTACTO SECO O TENSIÓN 6...250 V AC/DC**).

C- SALIDA FALLO TÉRMICO (**SALIDA RELÉ 5 A / 250 V AC/DC**).


D- SALIDA DE FALTA DE AGUA (**SALIDA RELÉ 5 A / 250 V AC/DC**).

Selección modo OFF / Auto

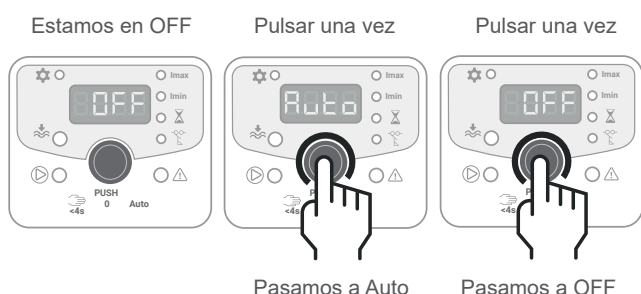

Marcha forzada de la bomba (modo Manual)

Pulsar sin soltar para provocar la marcha forzada de la bomba

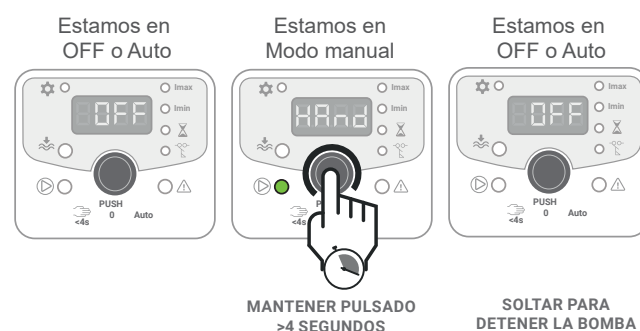


Repetir la calibración automática de la protección térmica (Imax / Imin)




Nota: El equipo ajusta automáticamente la protección de sobrecarga / bajacarga del motor a la primera puesta en marcha (>1 minuto).

Fija el valor de **Imax**. un **15%** por encima de la corriente máxima registrada y el valor **Imin**. un **25%** por debajo de la corriente mínima registrada.

Reset de alarmas

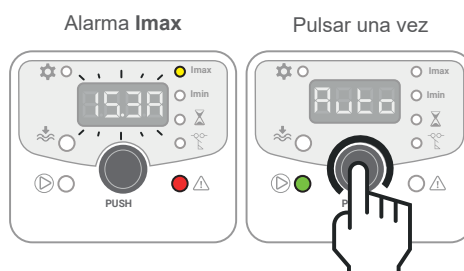


Mensajes de alarmas

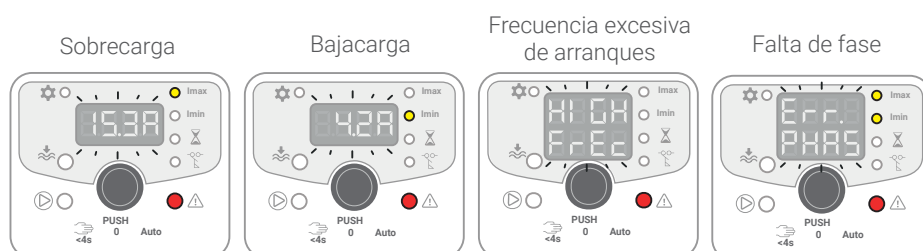

Ajuste manual de los parámetros I_{max}, I_{min}, tiempo de rearme y tiempo de inhibición (sólo detector de flujo)


I_{max}

CAL - 0,6 ... 21,0 A (V1M)
CAL - 0,6 ... 20,0 A (V1N)
CAL - 0,6 ... 29,0 A (V1N-F)

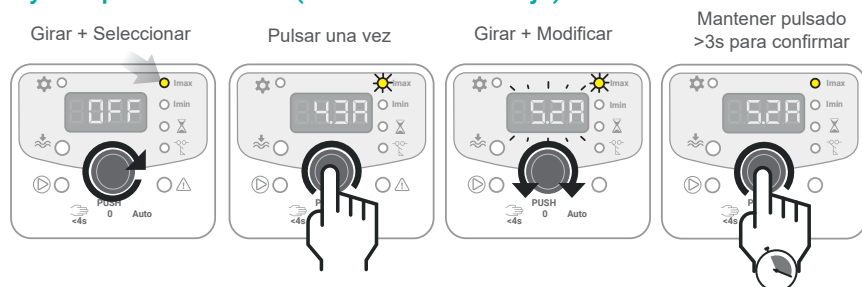


I_{min}

CAL - 0,5 ... 20,8 A (V1M)
CAL - 0,5 ... 19,8 A (V1N)
CAL - 0,5 ... 28,8 A (V1N-F)

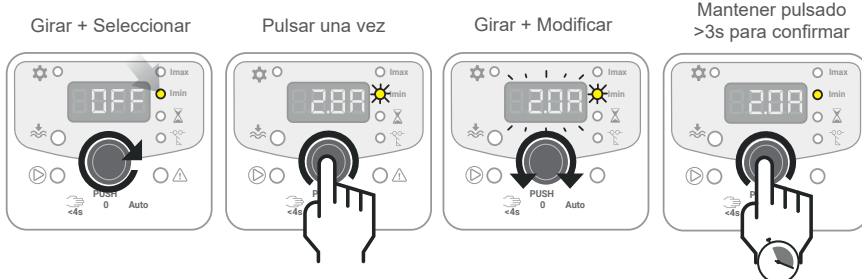


Tiempo de rearme

OFF - 3' ... 99H
- HAnd

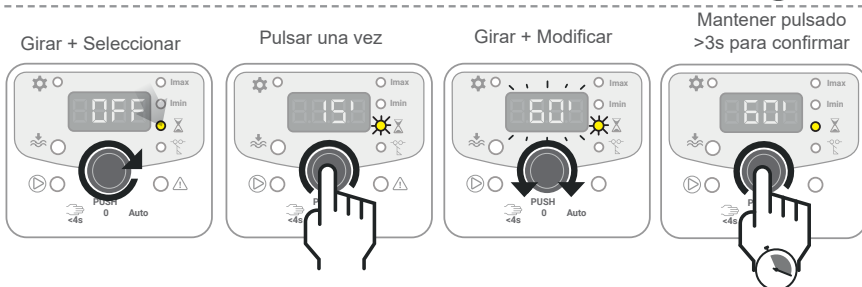

Tiempo de inhibición (detector de flujo)

OFF - 5' ... 200'

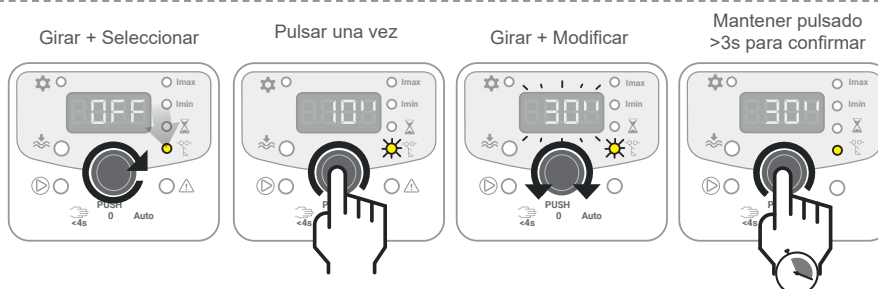



Restablecer los ajustes de fábrica



Nota: Los contadores de horas, arranques, alarmas e intensidad de última alarma no se borran.

Datalogger

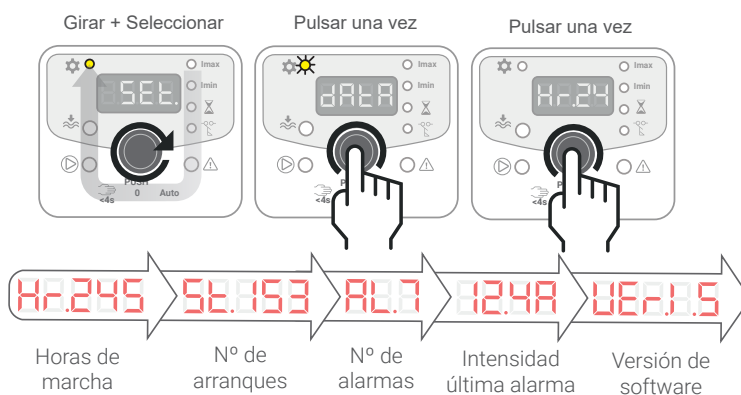

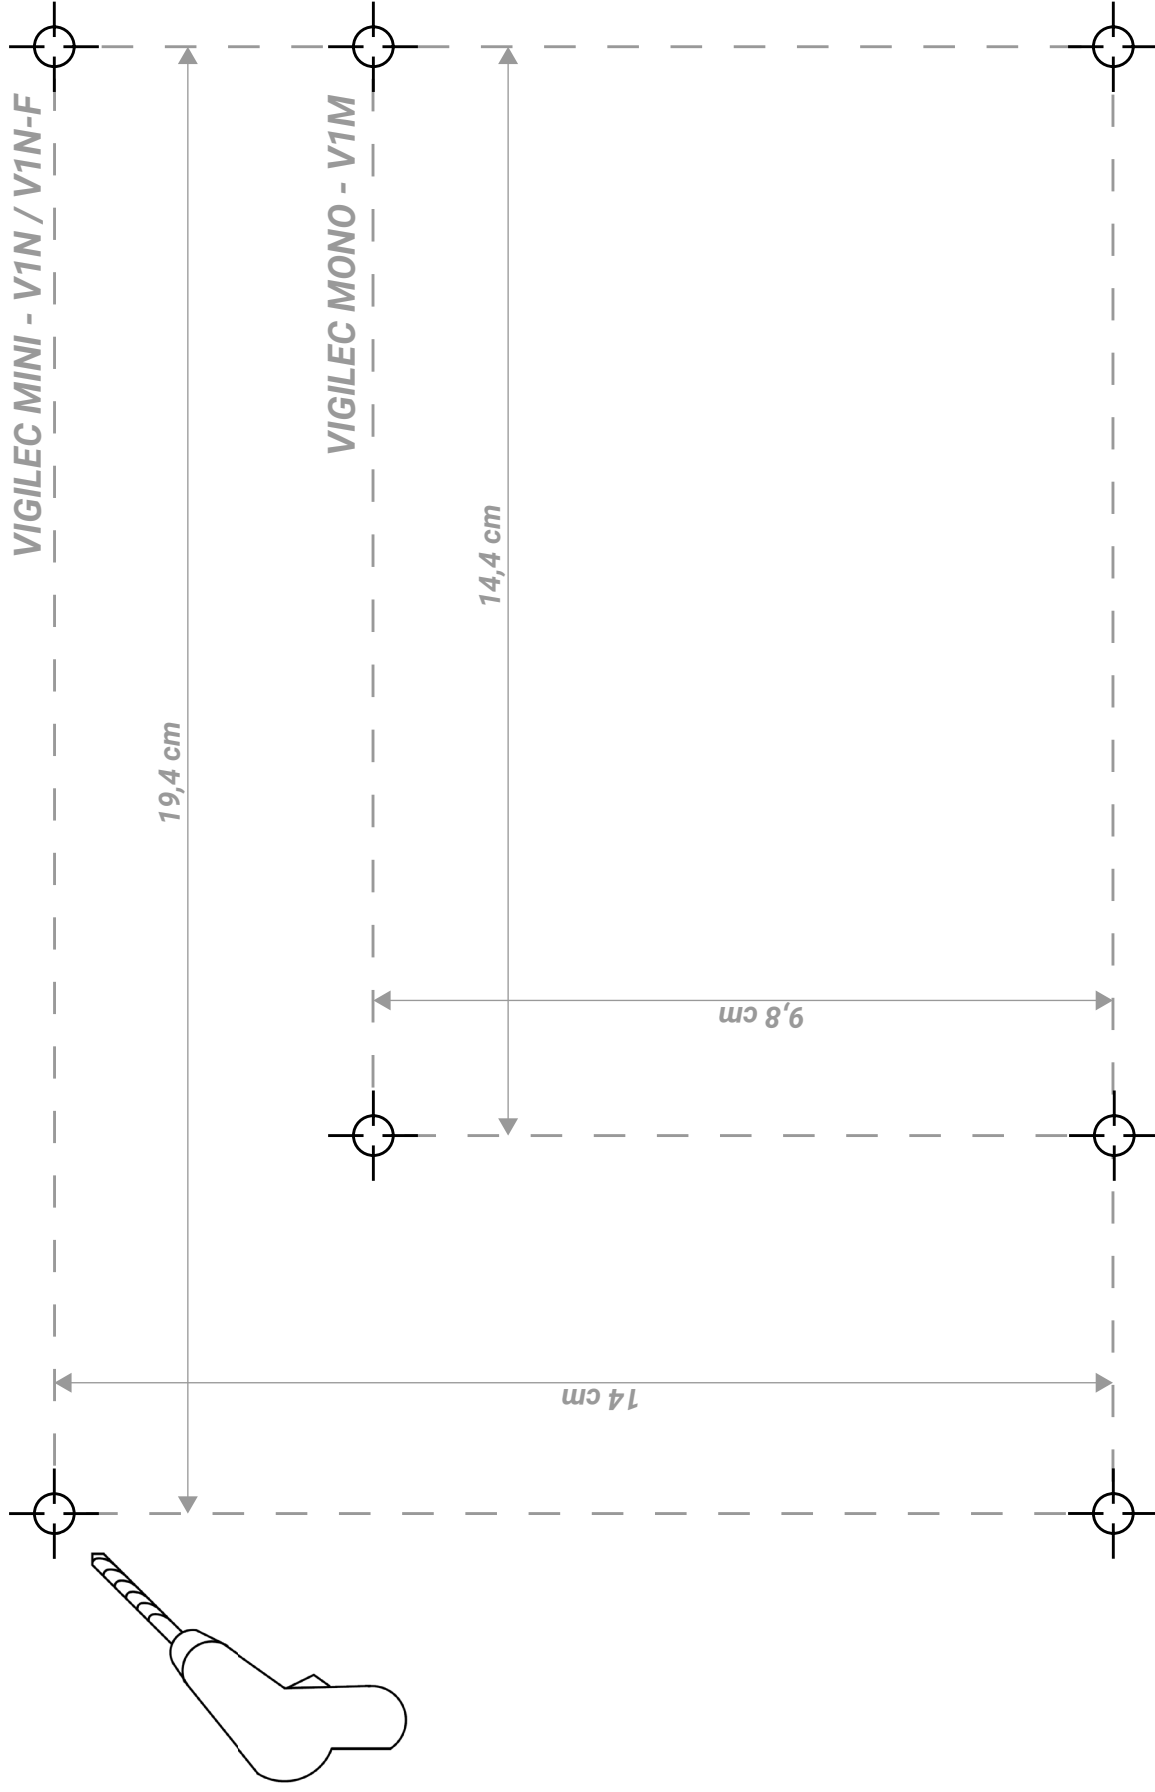

toscano

Toscano Línea Electrónica, S.L.

Av. A-92, Km. 6,5 - 41500 - Alcalá de Guadaira - SEVILLA - SPAIN (+34) 954 999 900 - www.toscano.es - info@toscano.es