
GoodWe ES G2 / ES Uniq · conexión funcional

Autoconsumo con respaldo y configuración aislada con baterías LV

CS

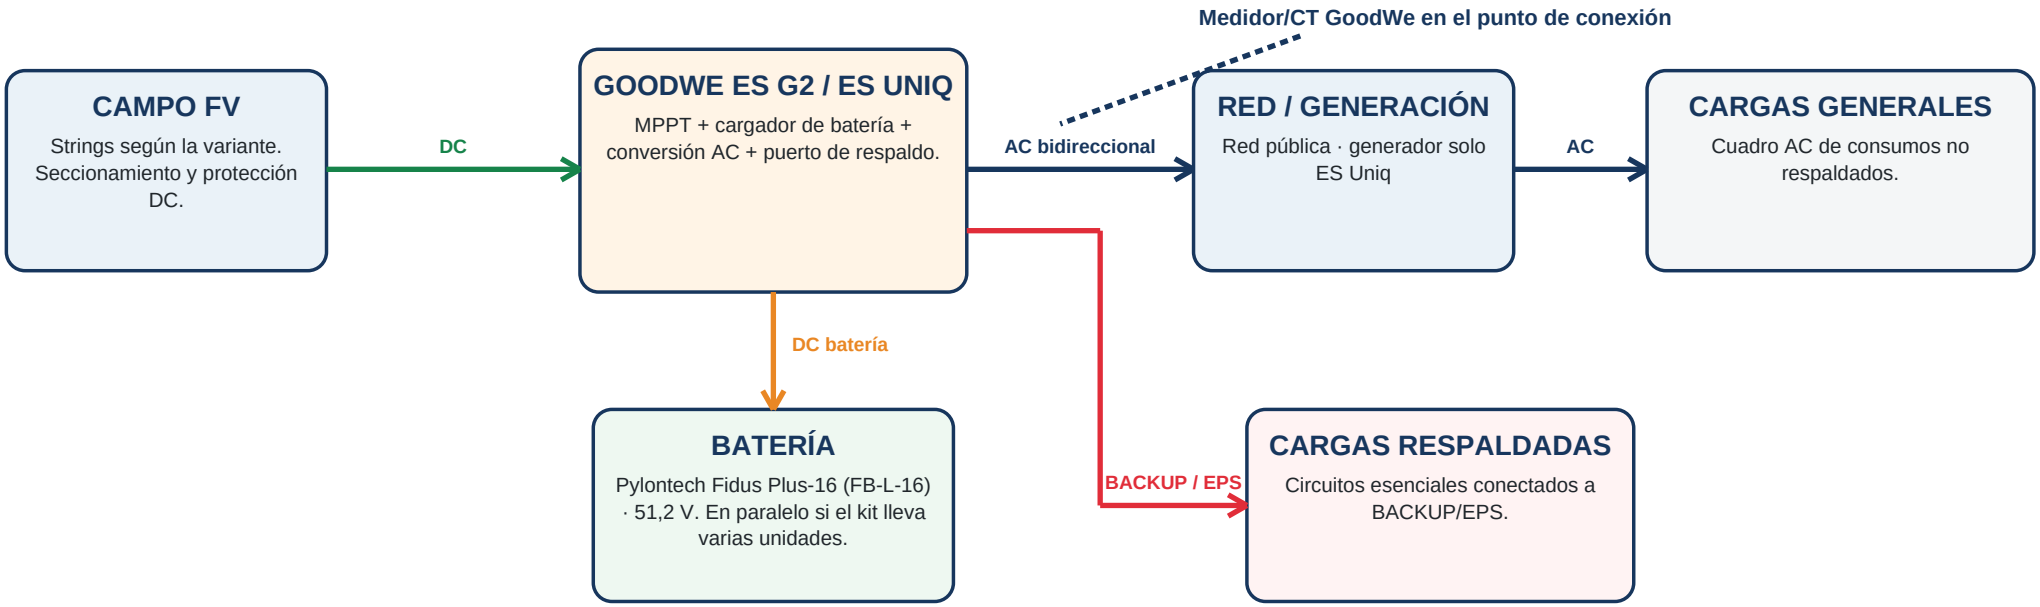

Puntos de instalación

- En aislada, la batería es obligatoria y las cargas se alimentan desde BACKUP/EPS.
- ES Uniq admite entrada para generador. Consultar el manual de la referencia concreta del ES G2.
- Conectar el BMS con el cable de comunicación incluido y seguir los manuales de la batería y del inversor.
- Dimensionar el banco para la potencia de respaldo prevista y respetar los límites de corriente del inversor y de la batería.