

VxT-12,5/50SG

**Protector contra
sobretensiones
transitorias.**

Tipo 1+2.

Vía de chispas.

**Module for
protection
against transient
overvoltages.**

Type 1+2.

Spark gap.


**Protecteur contre
surtension
transitoires.**

Type 1+2.


Écart d'étincelle.

Conexionado / Wiring / Câblage

V2T-12,5/50SG

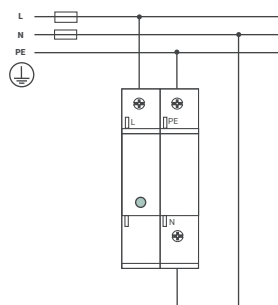

V3T-12,5/50SG

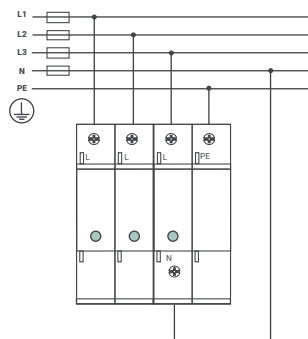

Descripción

Módulo de protección contra sobretensiones transitorias, causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas.

Funcionamiento

En el caso de que se produzca una sobretensión transitoria, el equipo la absorbe derivándola a tierra (PE), evitando así que produzca cualquier daño en los dispositivos conectados a la red. Si a causa de una sobretensión, la protección quedara inoperativa, el led verde de aviso se apagará. En tal caso, el módulo protector habrá quedado inutilizado, debiendo ser sustituido por otro, enchufable y de fácil reposición.



En el V2T-12,5/50SG, no instalar en líneas sin NEUTRO (N) ni toma a tierra (PE).



En el V3T-12,5/50SG, no instalar en líneas sin toma a tierra (PE). En caso de líneas trifásicas SIN NEUTRO, hay que instalar la toma de tierra (PE) en la conexión de neutro (N).



Description

Protection module against transient overvoltages caused by atmospheric discharges, switching operations in electrical circuits, and electrostatic discharges.

Operation

In the event of a transient overvoltage, the device absorbs it by diverting it to earth (PE), thus preventing any damage to the equipment connected to the mains. If, due to an overvoltage, the protection becomes inoperative, the green indicator LED will switch off. In such case, the protection module will have become unusable and must be replaced with another one, plug-in and easy to replace.



In V2T-12,5/50SG, do not install on lines without NEUTRAL (N) or protective earth (PE).



In V3T-12,5/50SG, do not install on lines without protective earth (PE). In the case of three-phase lines WITHOUT NEUTRAL, the earth connection (PE) must be installed at the neutral (N) terminal.



In the event of a transient overvoltage, the device absorbs it by diverting it to earth (PE), thus preventing any damage to the equipment connected to the mains. If, due to an overvoltage, the protection becomes inoperative, the green indicator LED will switch off. In such case, the protection module will have become unusable and must be replaced with another one, plug-in and easy to replace.

Dans le V2T-12,5/50SG, Ne pas installer sur des lignes sans NEUTRE (N) ni prise de terre (PE).

Dans le V3T-12,5/50SG, Ne pas installer sur des lignes sans prise de terre (PE). En cas de lignes trifasées SANS NEUTRE, il faut installer la prise de terre (PE) sur la connexion du neutre (N).

Escanee para más
información:
Scan for more
information:
Scannez pour plus
d'informations:

