CUENCA SOLAR

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE
# SISTEMA TRIANGULAR
# PANELES VERTICALES

# ELEMENTOS NECESARIOS

Llave Allen 6mm
*Opcional Llave Dinamométrica*

Llave fija nº13

Triángulo

Grapa Guía Pro

Guía Pro Standard

Empalme para Guía Pro

Inter Clamp

End Clamp

Módulo

# 01 REPLANTEO

Antes de empezar con el montaje replantearemos la instalación. Como norma dejaremos 120cm de separación entre anclajes y alrededor de 20cm desde el primer y último soporte al comienzo de la ***Guía Pro Standard***. Puedes variar ligeramente estas cifras si te coinciden con una mejor base para atornillar.
Asegurate de dejar los agujeros de los triángulos hacia arriba. Los necesitarás para unir las grapas.

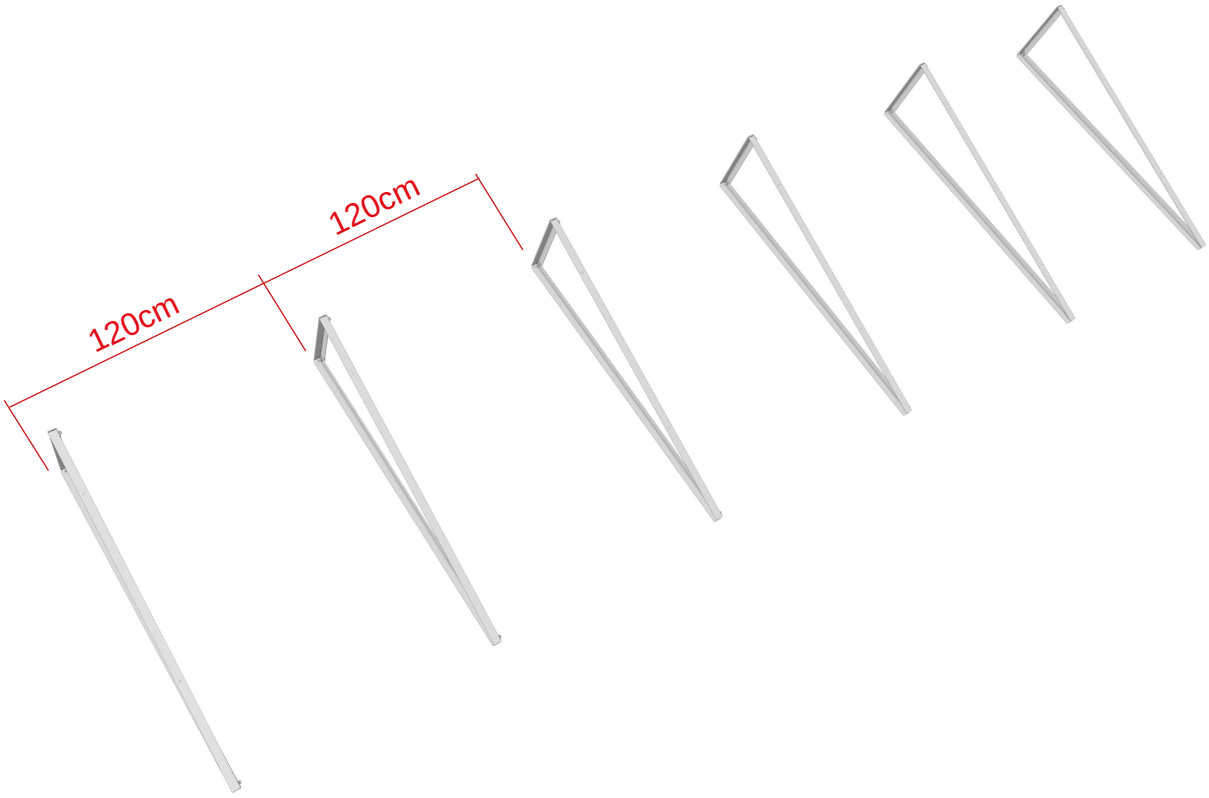


# 02 FIJACIÓN SOPORTES

Una vez que tenemos el replanteo procederemos a anclar los triángulos a la cubierta. Utilizaremos la solución más adecuada a nuestra superficie: tirafondos, roscachapas, lastres (consultanos el peso necesario)... esta parte no esta incluida en el kit.
Asegurate de utilizar un sellador adecuado para evitar goteras.

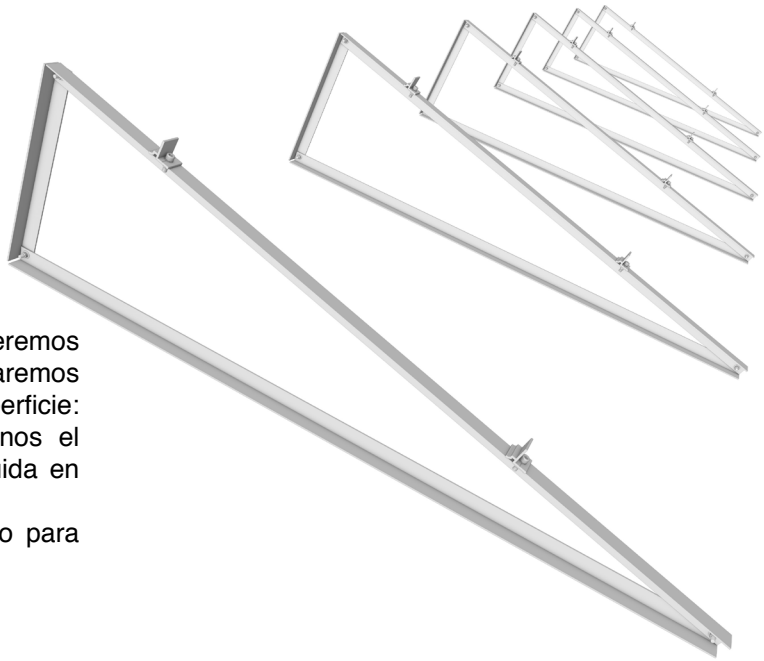

# 03 MONTAMOS LAS GUÍAS

*Seguidamente fijaremos las **Guías Pro Standard** en los triangulos utilizando la Grapa tal y como se muestra en la imagen. Si vas a colocar más de una guía necesitarás también una pieza de empalme. Para ambas operaciones necesitas un llave Allen de 6mm (torque recomendando 8Nm si tienes una Llave Dinamométrica) y la llave fija para apretar las grapas.*

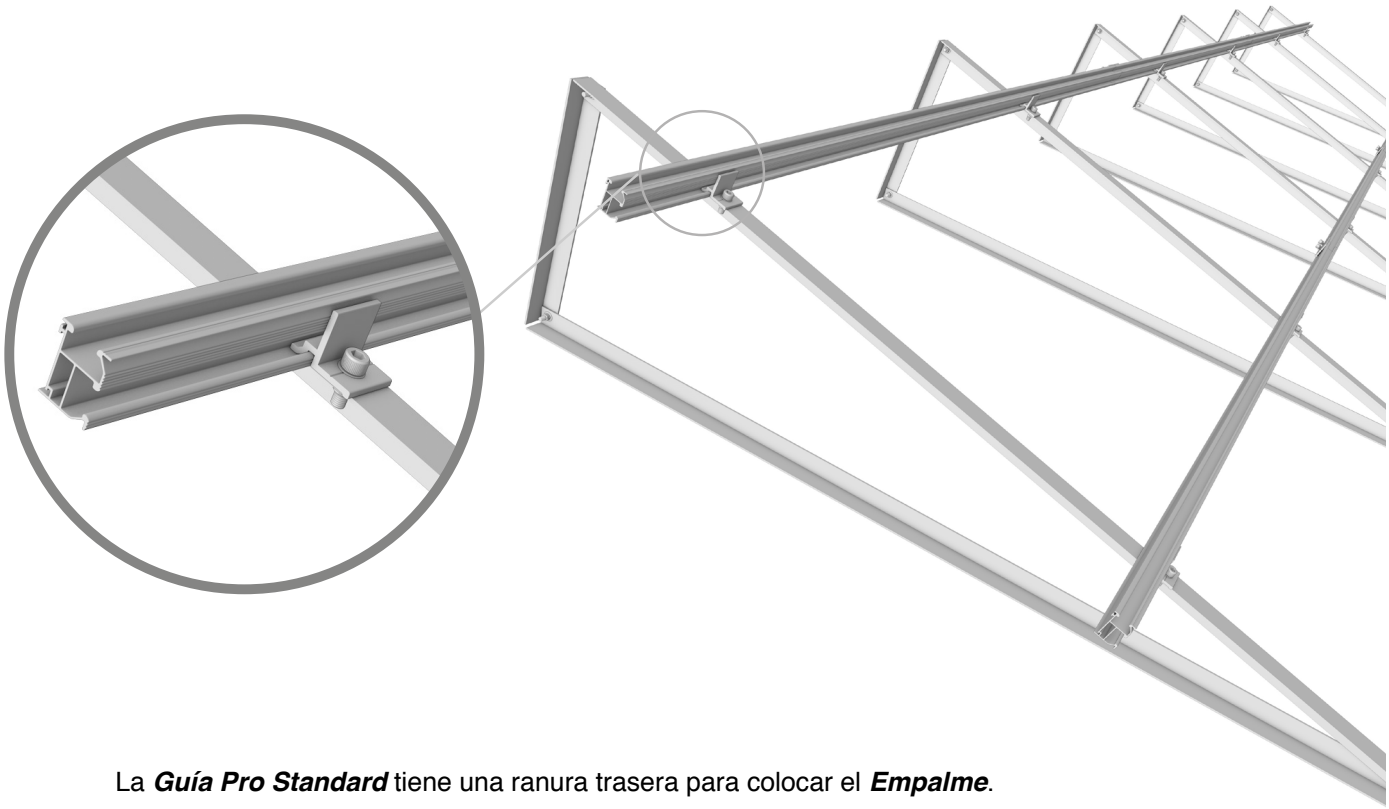

La ***Guía Pro Standard*** tiene una ranura trasera para colocar el ***Empalme***.

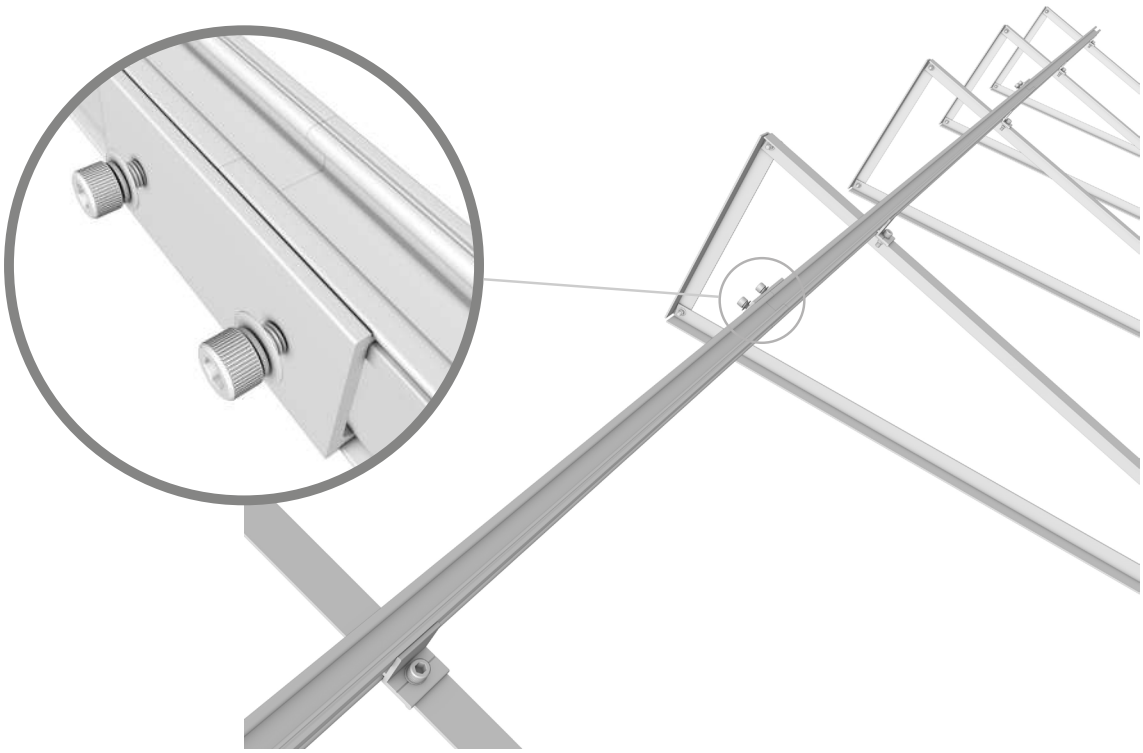

# 04 MONTAJE PANELES

Ya tenemos las guías correctamente fijadas. Ahora colocamos el primer panel empezando por un lateral. Lo fijamos con los ***End Clamp*** tal y como se ve en la imagen. Necesitarás la llave Allen de 6mm *(Torque 8Nm)*.

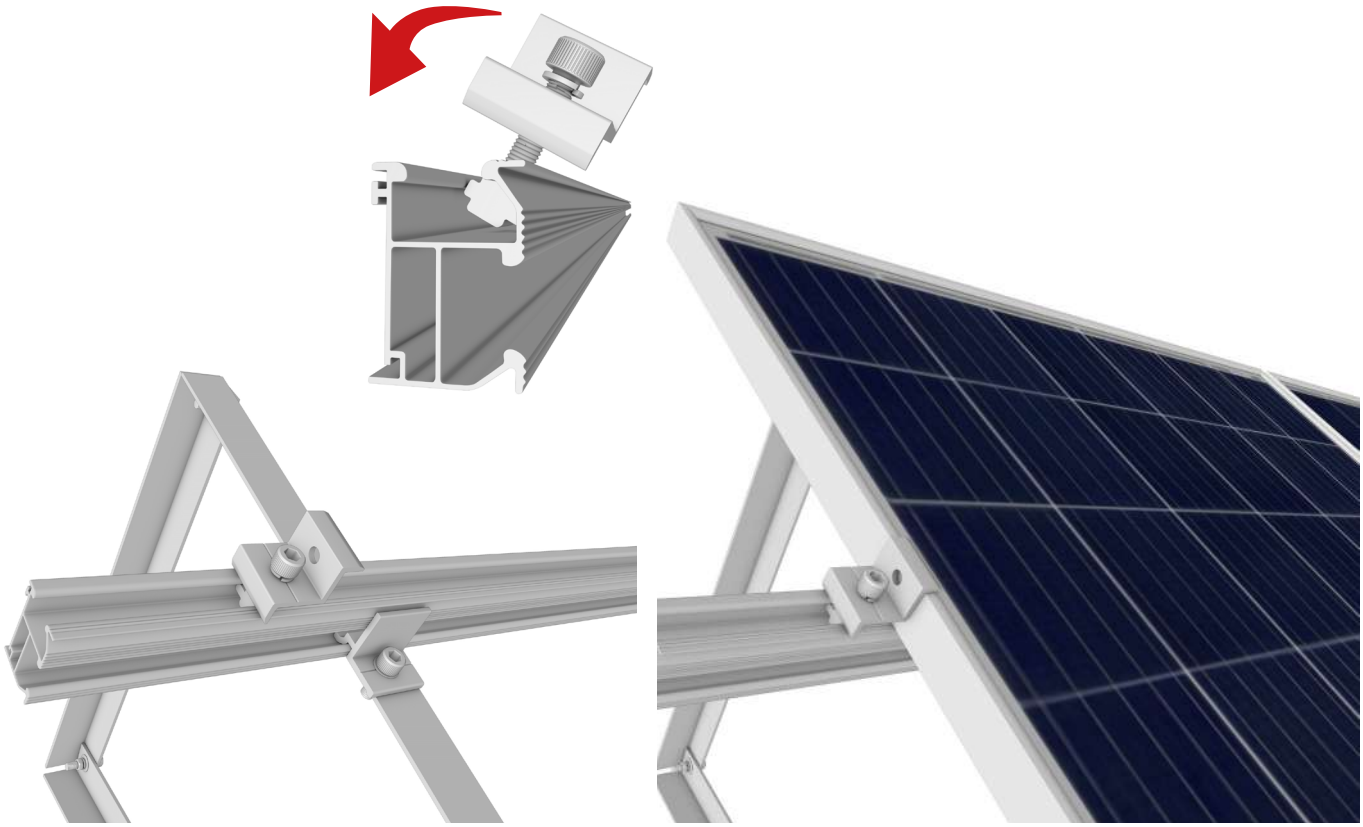

Continuamos con el siguiente panel pero esta vez utiliza los ***Inter Clamp***. Repite la operación hasta que llegues al último panel de la fila, terminaremos otra vez con los ***End Clamp***, como empezamos a sujetar el primero.

El montaje final debería ser similar a la imagen.
Pasados dos o tres meses, es recomentable revisar el par de apriete de los tornillos. Pueden haberse aflojado por variaciones de temperatura.

CUENCA
SOLAR