SUNFER

09H

Inclinada

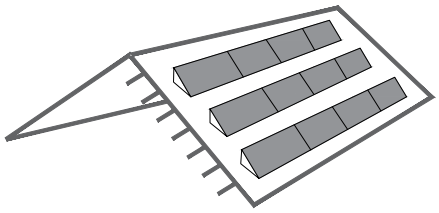

Volver

Sunfer Estructuras, S.L.U.
Camino de la Dula s/n
Albalat de la Ribera - 46687 (Valencia) Spain

100% ES19/86524 CE

01/2024| **SUNFER**

SUNFER

ÍNDICE

1. Información general
2. Contenido Kit
3. Montaje inclinada
4. Cargas máximas admisibles
5. Zona de instalación
6. Certificados y garantía

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H
Información general

Información General y recomendaciones ES

- Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas.
- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma. La dirección facultativa de la instalación fotovoltaica es la que debe garantizar antes del montaje de la misma que la subestructura del tejado, así como la estática del edificio, soportarán las cargas adicionales que se originarán.
- Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia mínima de seguridad indicada en la normativa desde los bordes del techo y otros impedimentos (por ejemplo, chimeneas, respiraderos, etc.) hasta los paneles.
- En el caso de chimeneas y otros elementos que precisen de mantenimiento se deberá mantener una distancia libre de instalación fotovoltaica para el fácil acceso de los servicios de extinción de incendios cuyas dimensiones mínimas serán las más restrictivas entre las indicadas en las prescripciones de las autoridades competentes y 1 m.
- La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las irregularidades del techo deben corregirse o eliminarse.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.
- Distribuir los módulos para que la colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
- Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
- Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.
- El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.
- Durante la manipulación del material, extremar los cuidados para preservar el embalaje. Almacenar en un área seca y con buena ventilación. Disminuir al máximo la variación de la temperatura y la humedad. Evitar el almacenamiento del material en el exterior. Evitar la presencia de fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algún otro contacto con agua en la zona de almacenaje. Ante el hecho de que el material esté mojado o húmedo deberá secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material directamente en el suelo por la humedad que se pueda transmitir. Utilizar el pallet de embalaje original o estanterías.
- Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones en los planos y catálogos pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

Contenido kit

	TR09H	S12	 A08	UG1	G1-1230	G1-1450	G1-1800	TG1
1	2	4	1	-	-	2	-	4
2	3	8	2	2	-	-	4	4
3	4	12	2	6	4	-	4	4

Superficies de anclaje:

Viga de acero

Viga de hormigón

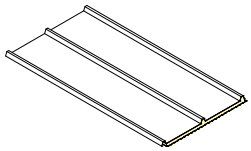
Chapa metálica

Espesor mínimo de la chapa **0.5 mm**



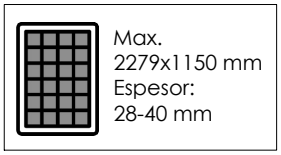

Perfilería de **aluminio EN AW 6005A T6**

Tornillería de **acero inoxidable A2-70**

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

Distancia anclajes

TR09H

G1-1230

G1-1450

G1-1800

UG1

R

A08

1

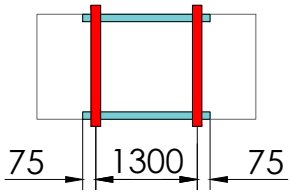

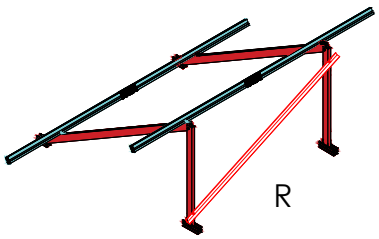

Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 2 pórticos

2

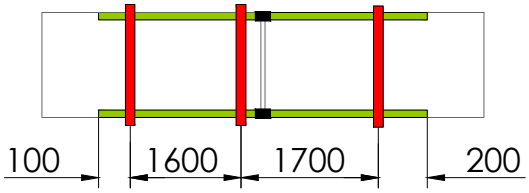

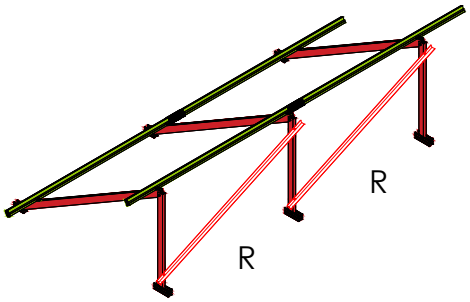

Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 3 pórticos

3

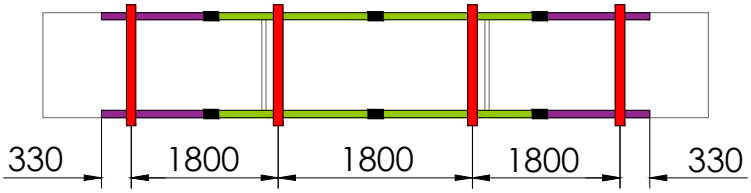

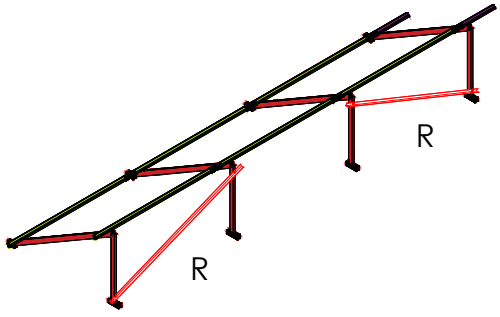

Disposición de los arriostramientos A08 para montajes de 4 o más pórticos

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

Montaje triángulos

1.

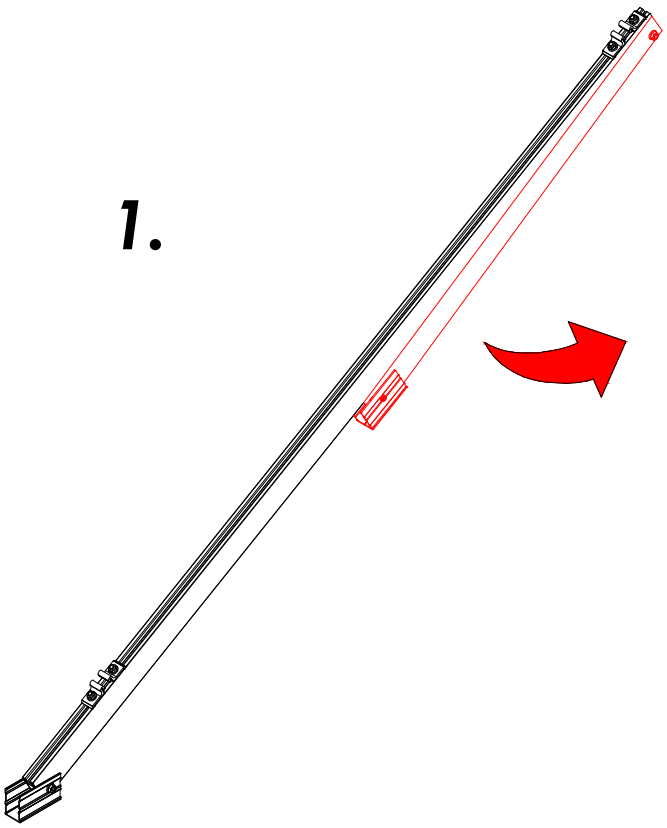

2.

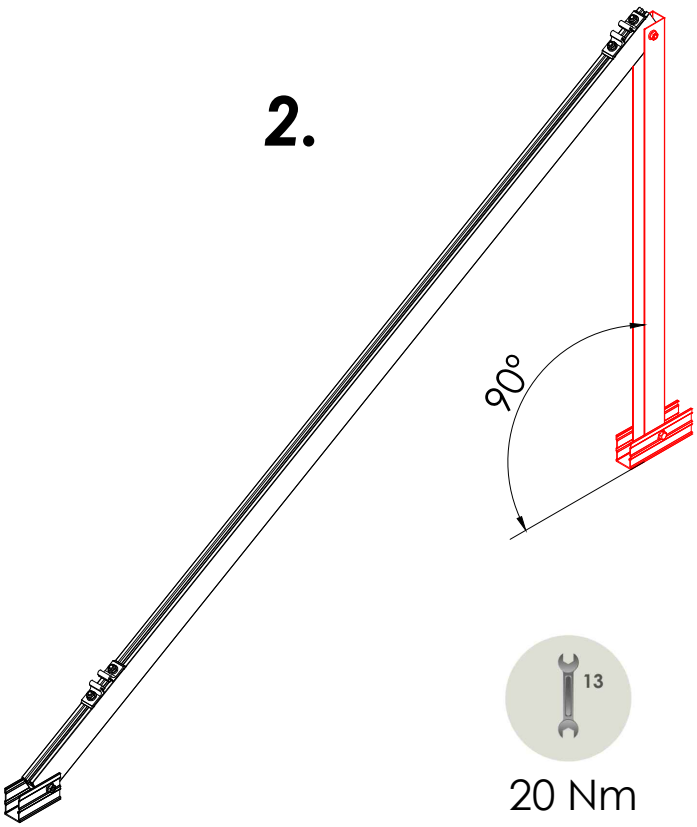

20 Nm

Apretar todos los tornillos del triángulo

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

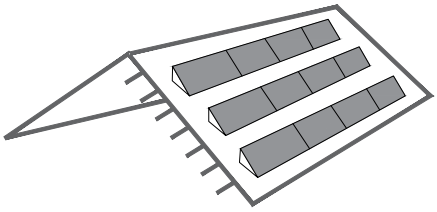

Opción a vigas de hormigón con subestructura

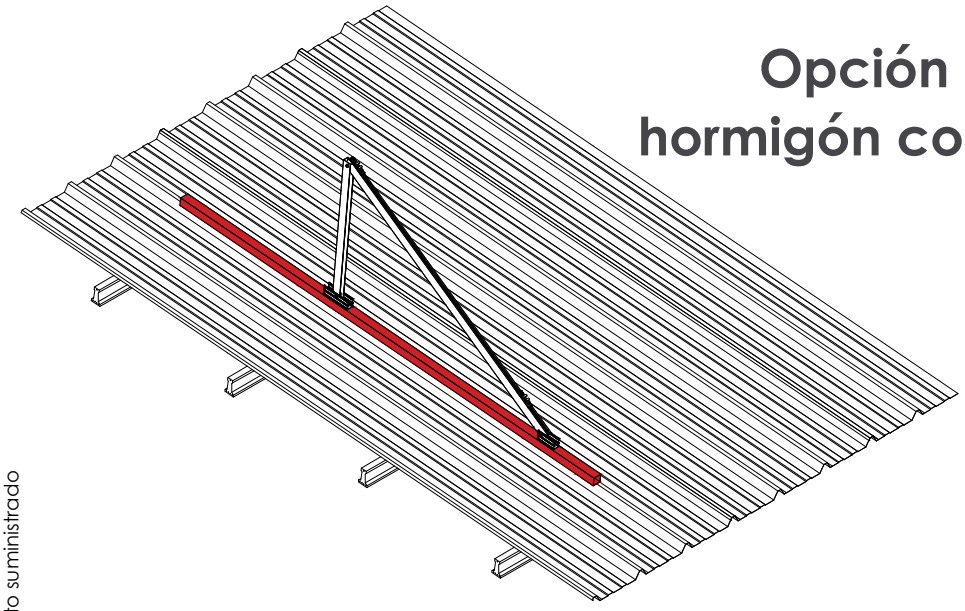

Max. M10



Tornillería de anclaje no incluída

Opción a vigas de acero con subestructura

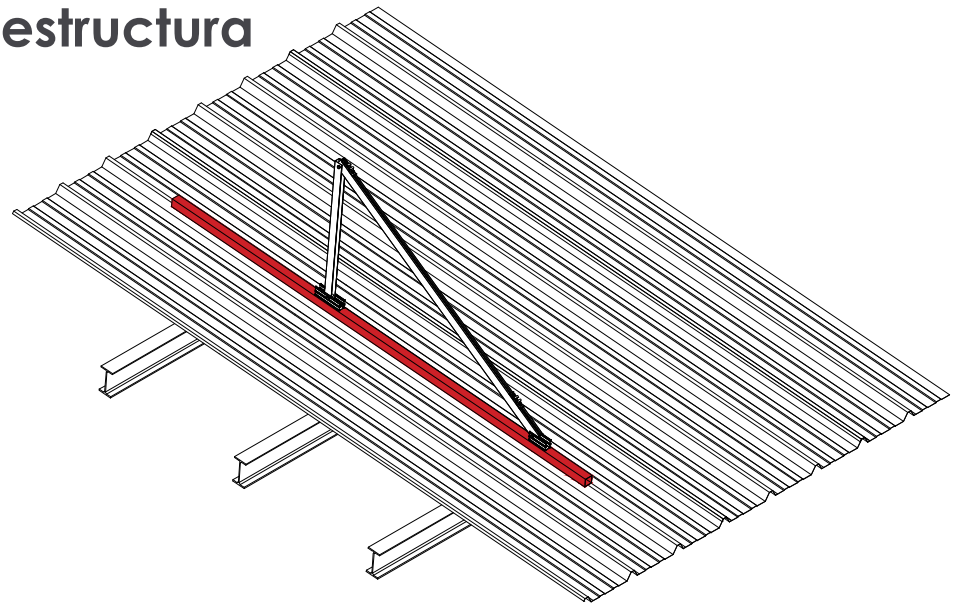

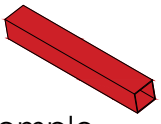

Ejemplo subestructura

Subestructura no incluída. Consultar Sunfer para escoger el tipo de subestructura adecuada para su instalación

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

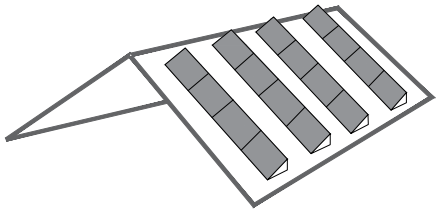

Opción directa a vigas de acero

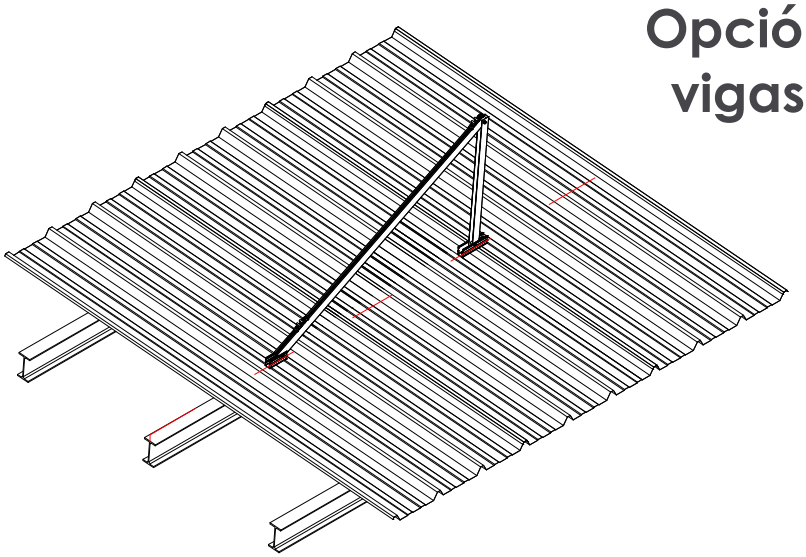

Max. M10



Tornillería de anclaje no incluída

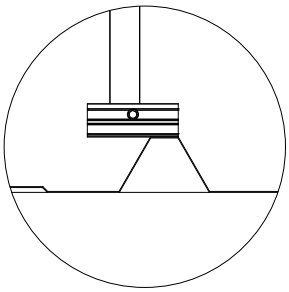

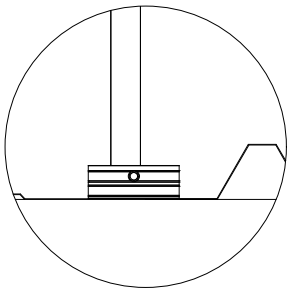

Las bases deben quedar totalmente apoyadas

Imprescindible alinear triángulo con la viga

Opción directa a vigas de hormigón

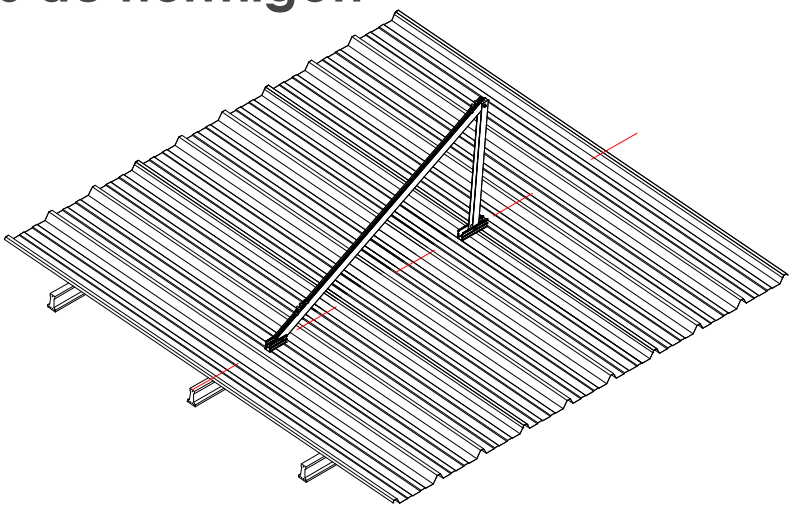

Subestructura no incluída. Consultar Sunfer para escoger el tipo de subestructura adecuada para su instalación

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

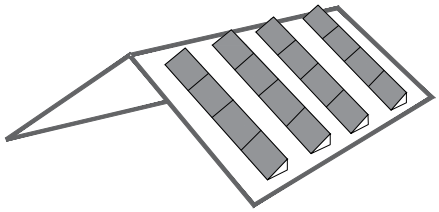

09H

Opción a chapa con subestructura

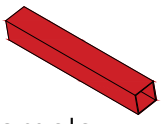

Ejemplo subestructura

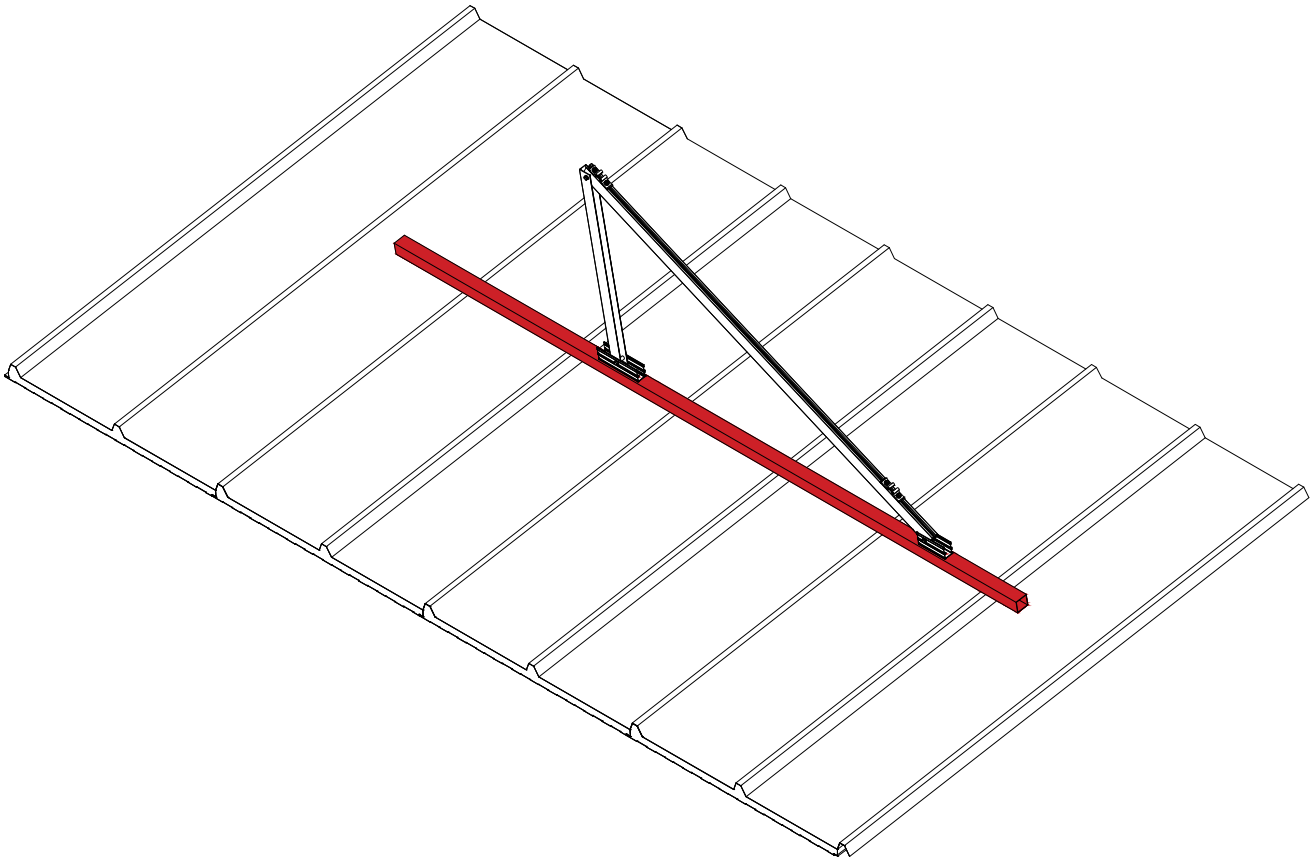

Subestructura no incluída. Consultar Sunfer para escoger el tipo de subestructura adecuada para su instalación. No es posible el anclaje directo a la chapa sin subestructura.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

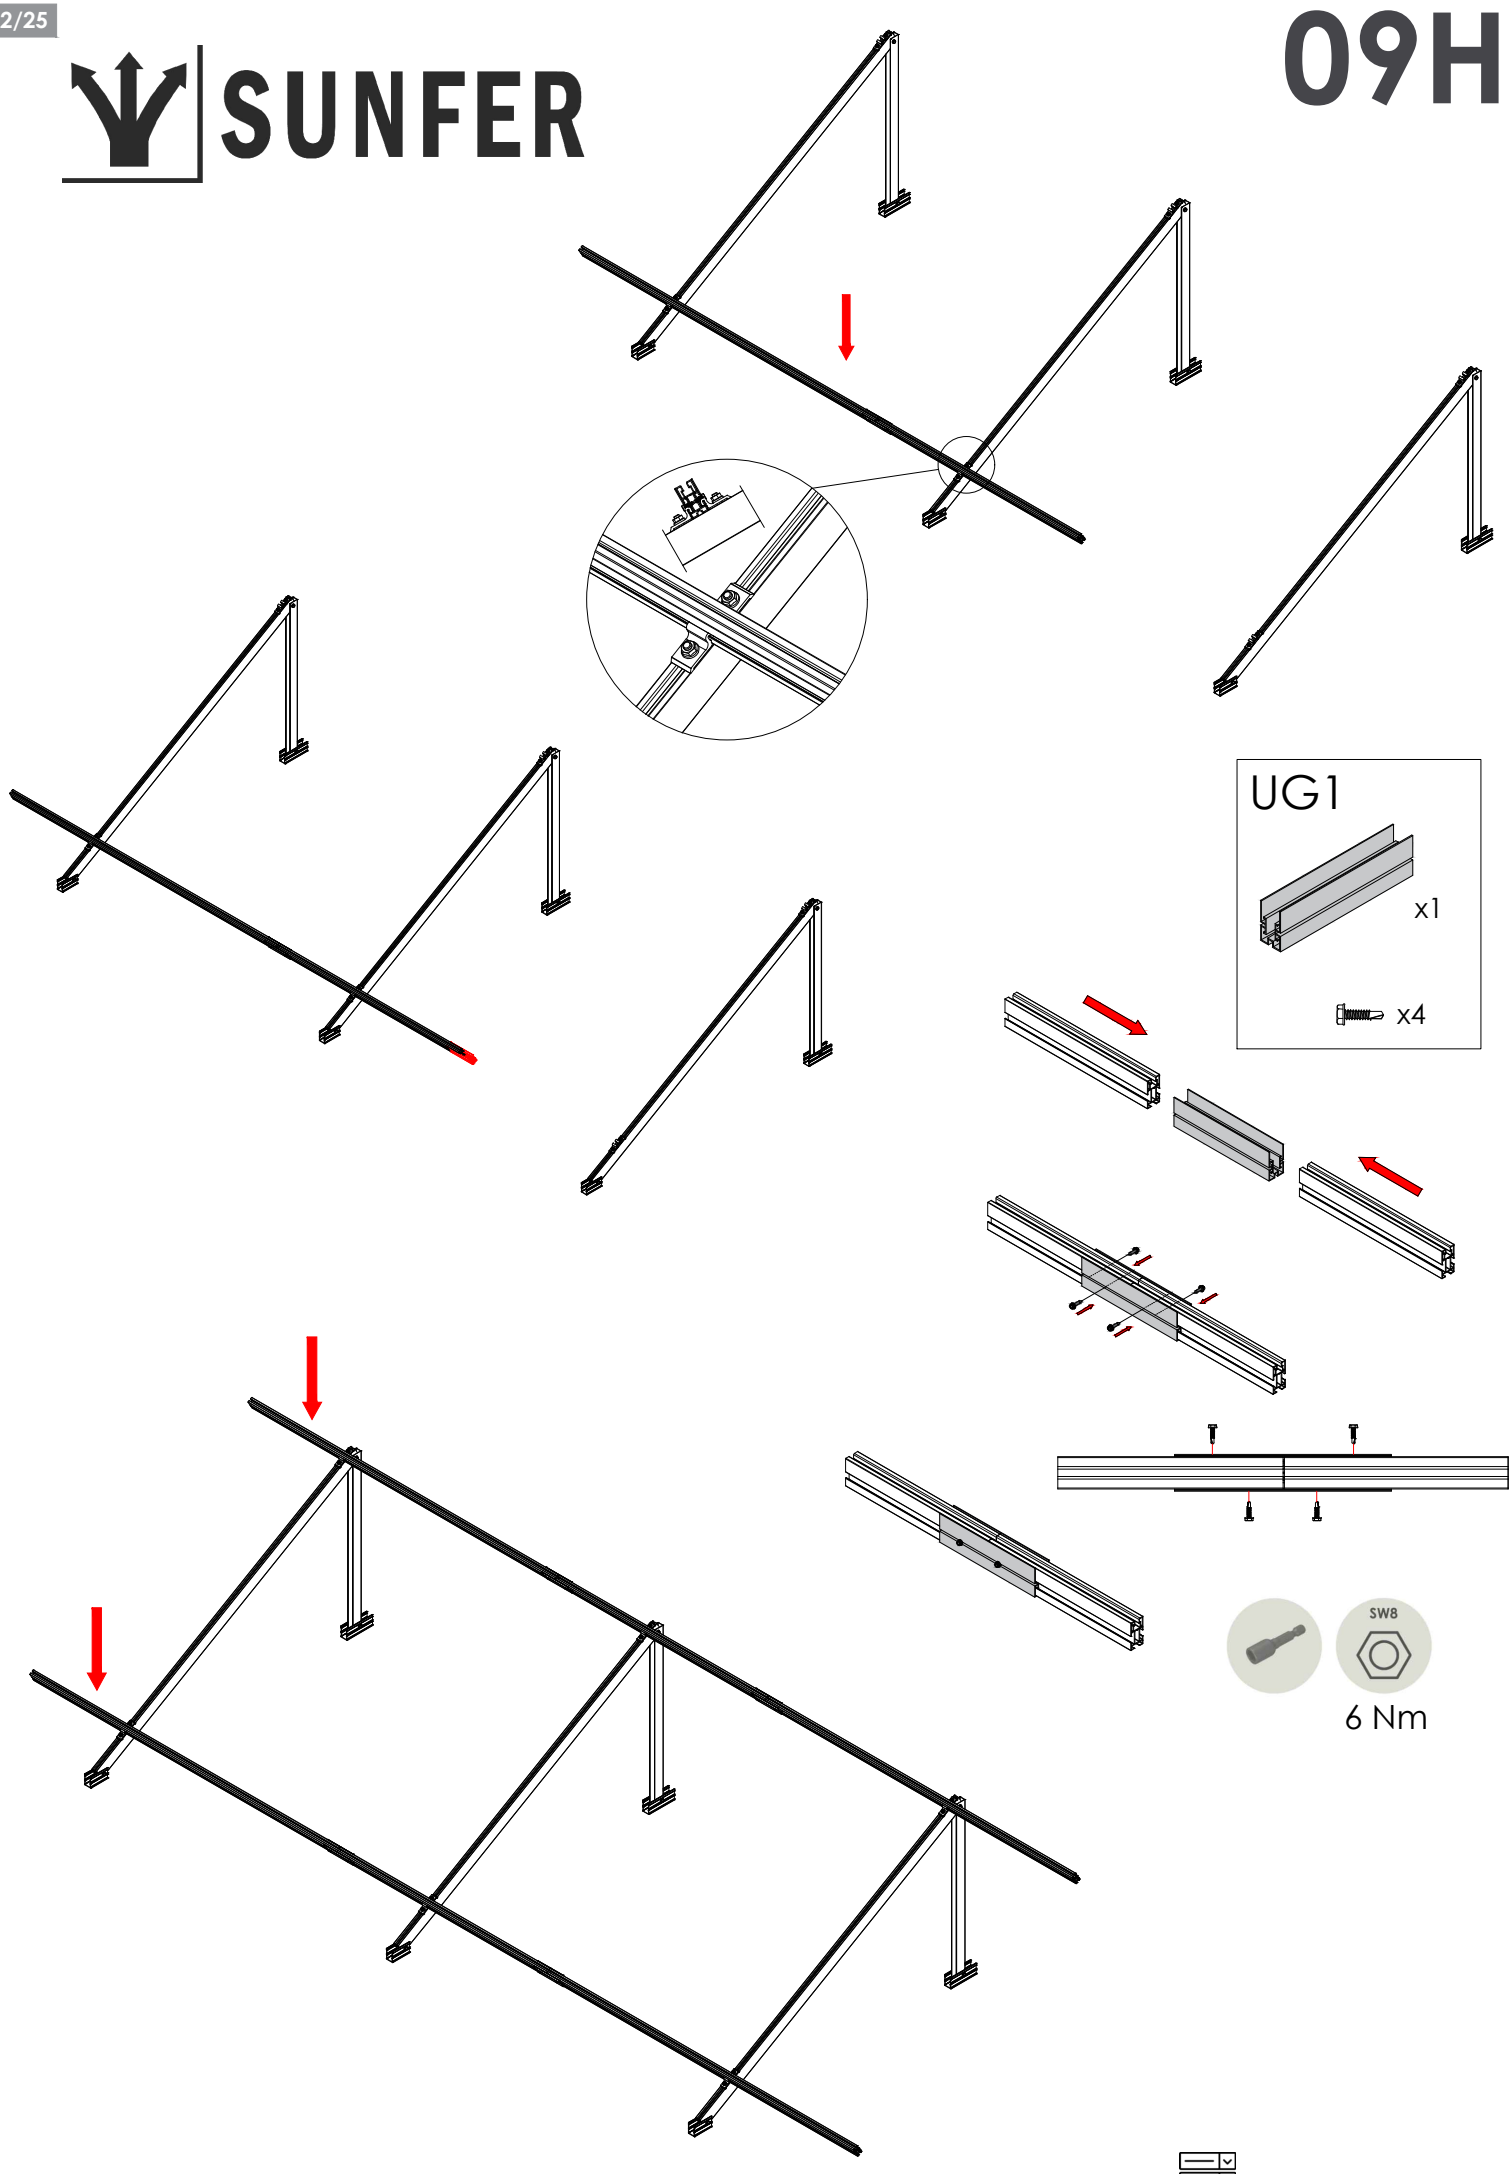

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

Arriostramiento

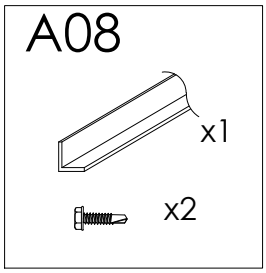

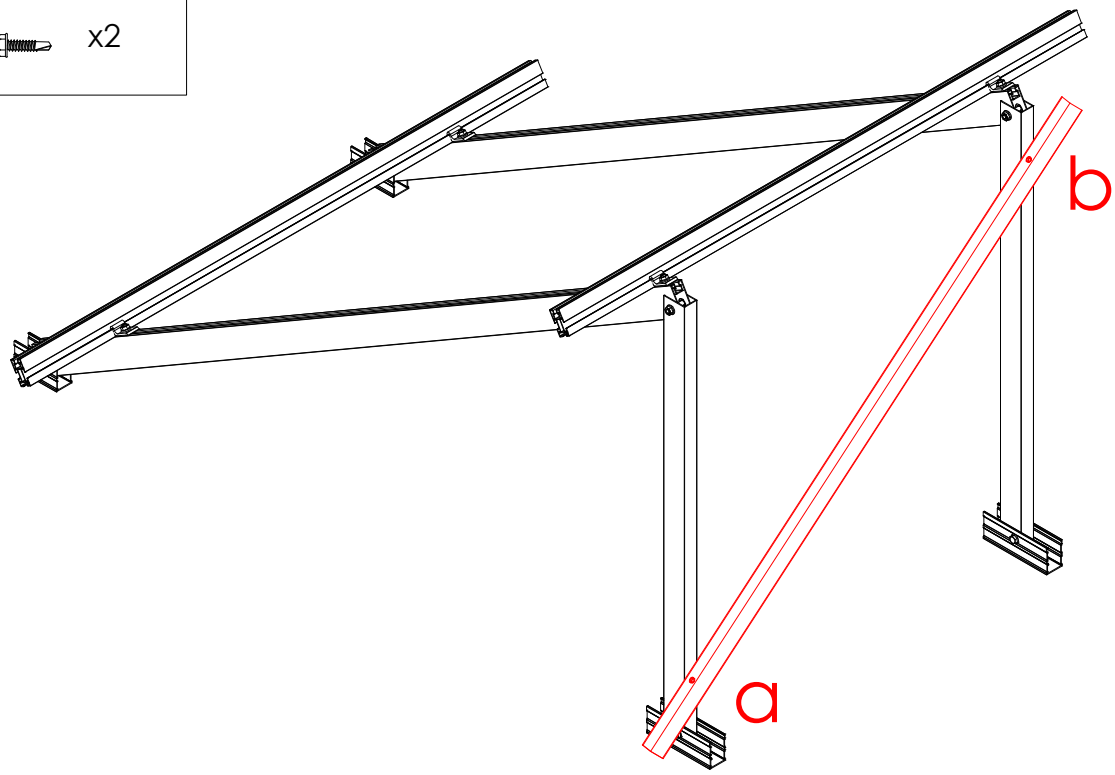

10 Nm

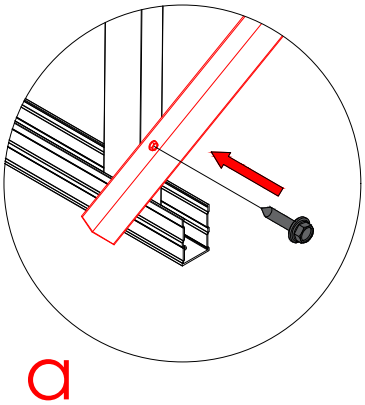

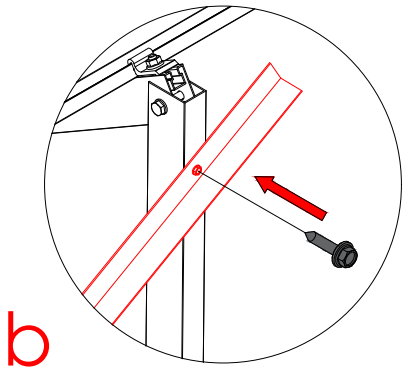

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

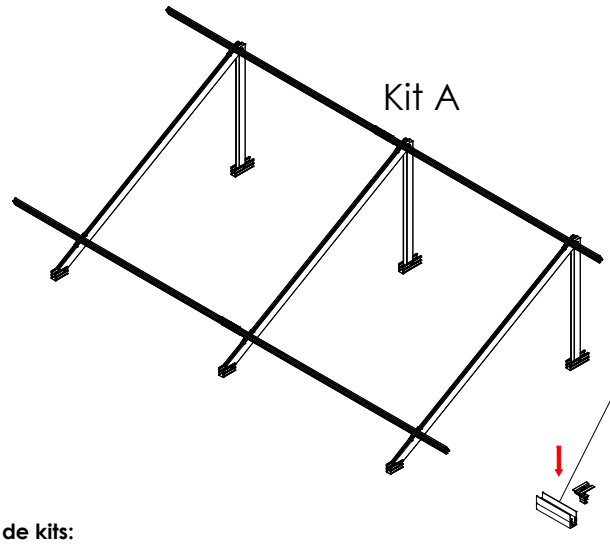

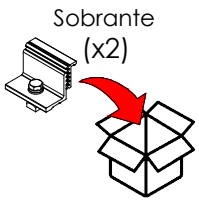

Hay 2 piezas S10
excedentes por cada kit

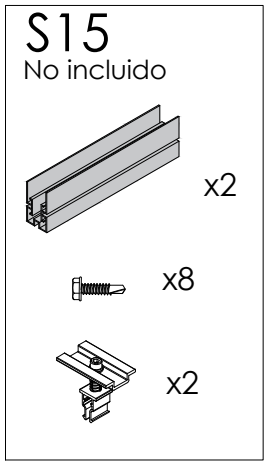

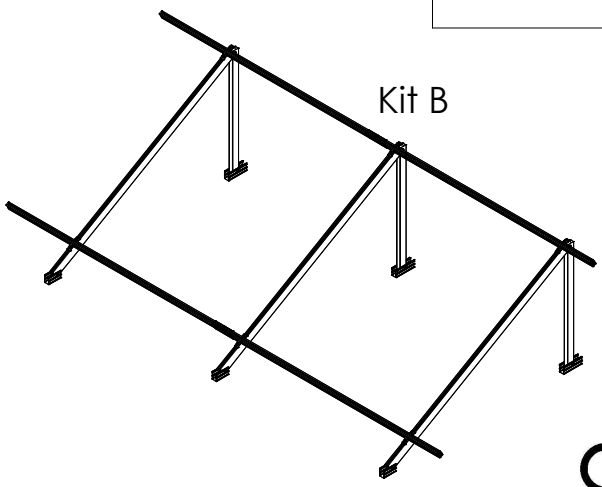

Unión de kits:

Los puntos de anclaje (d2) deben ser equidistantes

Repartir el perfil para que la distancia de vuelo (d1) sea la misma en ambos lados (=)

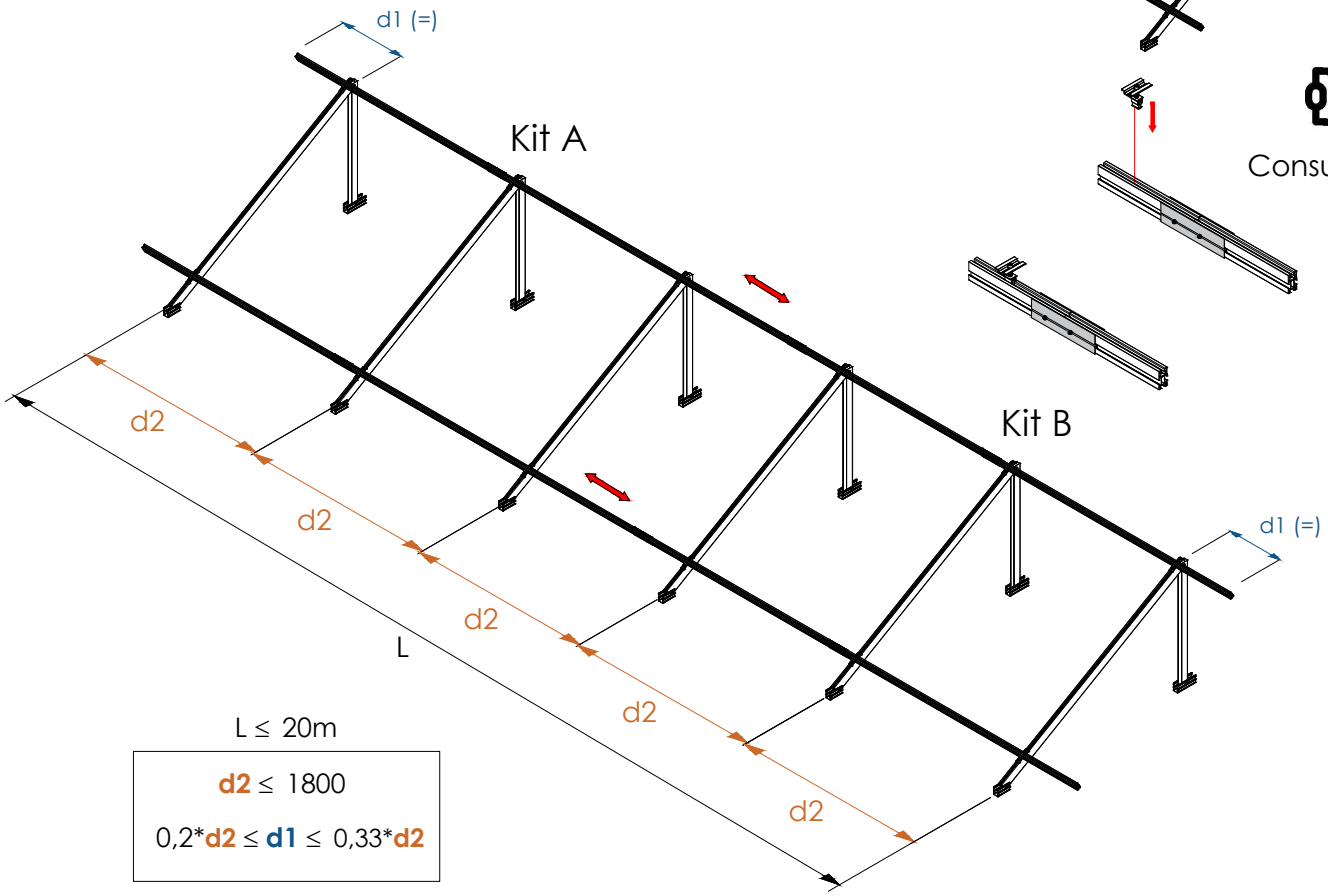

Consultar montaje
de UG1

L ≤ 20m

d2 ≤ 1800

0,2***d2** ≤ **d1** ≤ 0,33***d2**

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

Montaje módulos

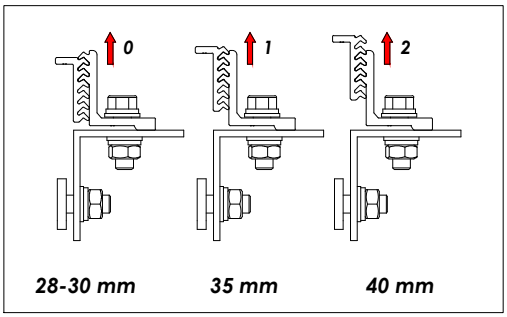

7 Nm

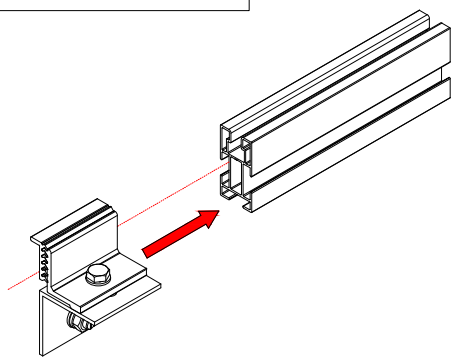

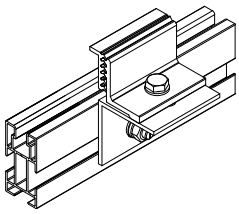

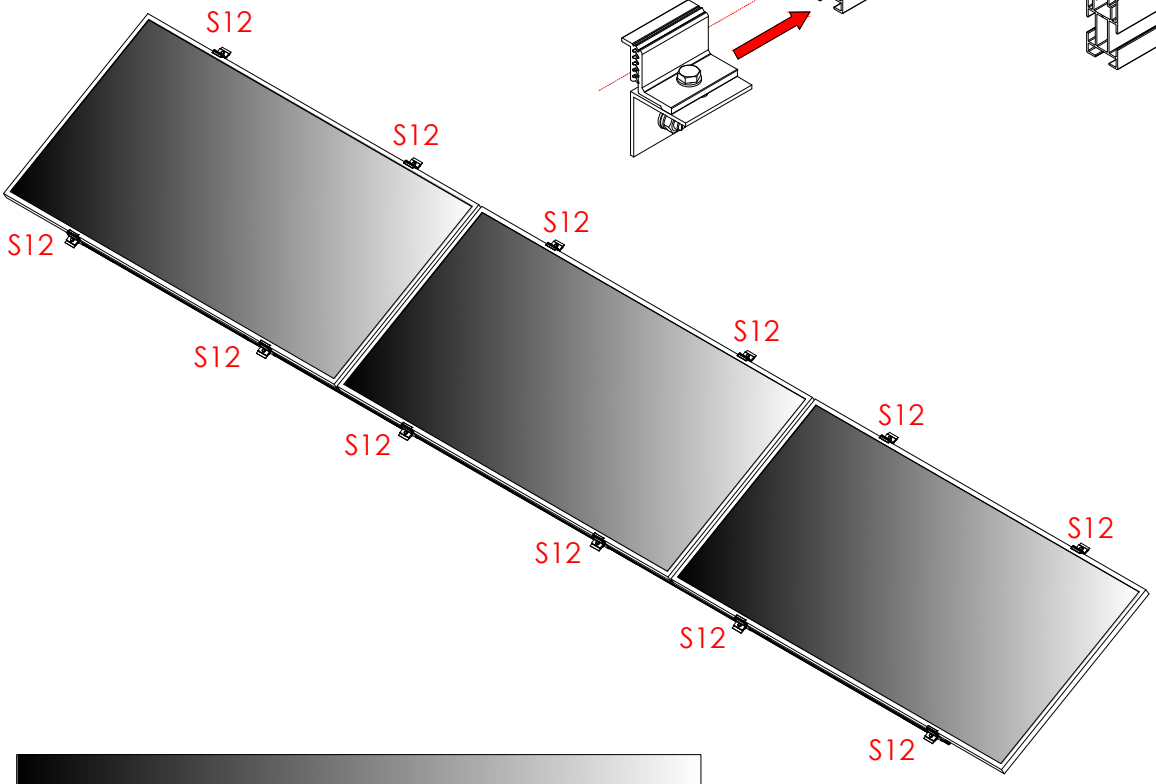

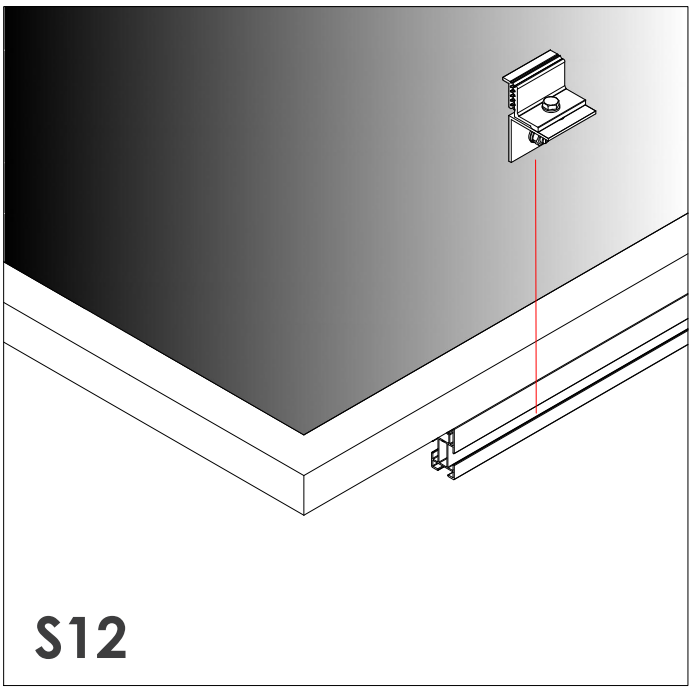

S12

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H

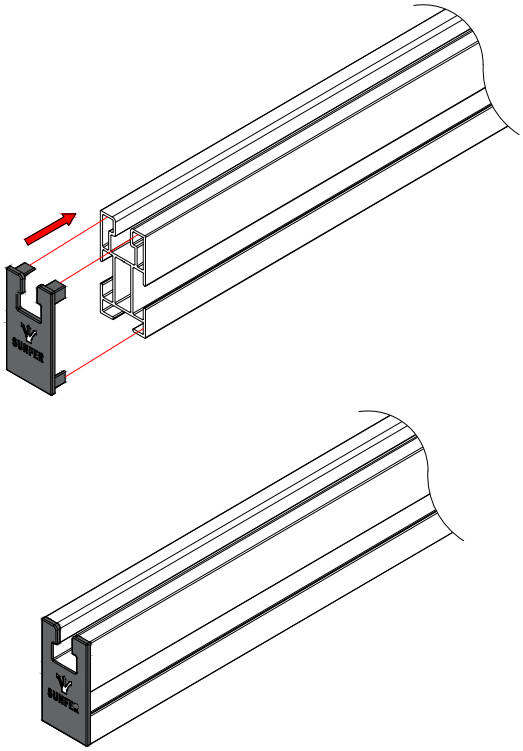

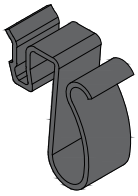

Clip pasacables
Opcional
(No incluido)

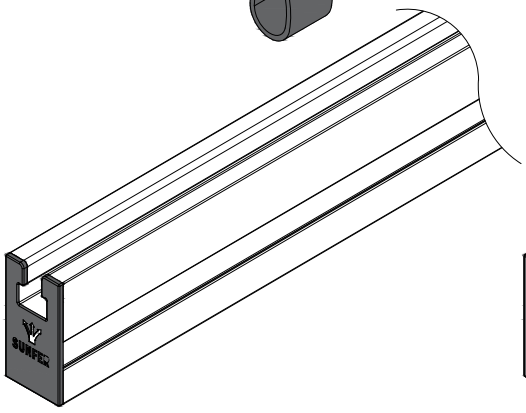

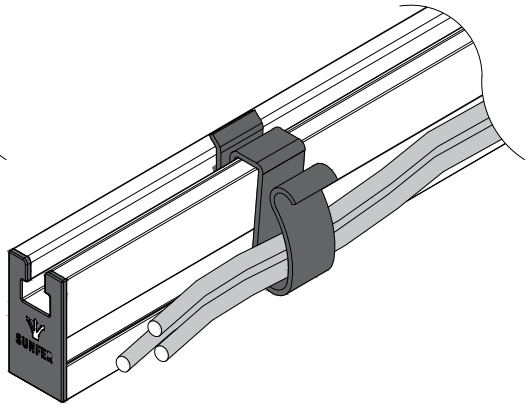

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H
Cargas

Cargas máximas admisibles	15°	
Kit	(Km/h)	2279x1150 (Kg/m²)
1 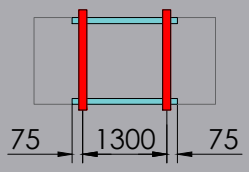	110	135
	130	105
	150	100
2 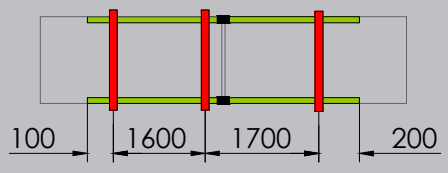	110	110
	130	100
	150	95
3 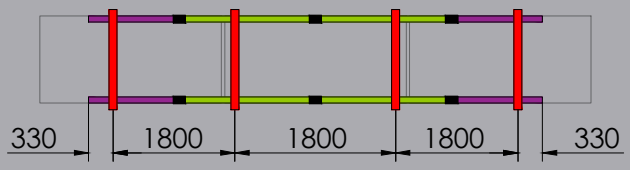	110	100
	130	95
	150	85

Tabla 1 - *Cargas máximas admisibles.*

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

Cargas calculadas para las distancias de los kits acotadas en la tabla.
Para otras distribuciones consultar SUNFER.

SUNFER

09H
Cargas

Cargas máximas admisibles	30°	
Kit	(Km/h)	2279x1150 (Kg/m²)
1 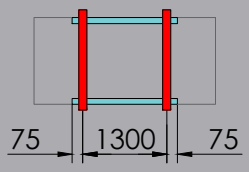	110	135
	130	100
	150	85
2 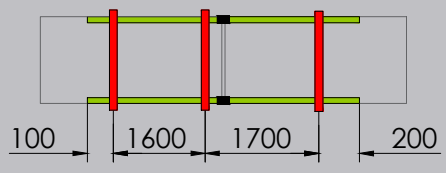	110	100
	130	85
	150	80
3 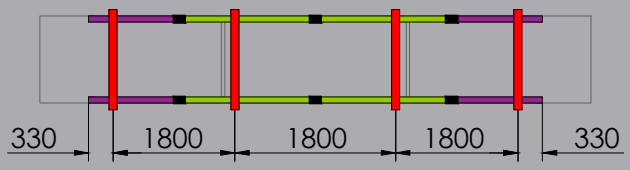	110	85
	130	80
	150	70

Tabla 1 - *Cargas máximas admisibles.*

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

Cargas calculadas para las distancias de los kits acotadas en la tabla.
Para otras distribuciones consultar SUNFER.

SUNFER

09H
Zona de instalación

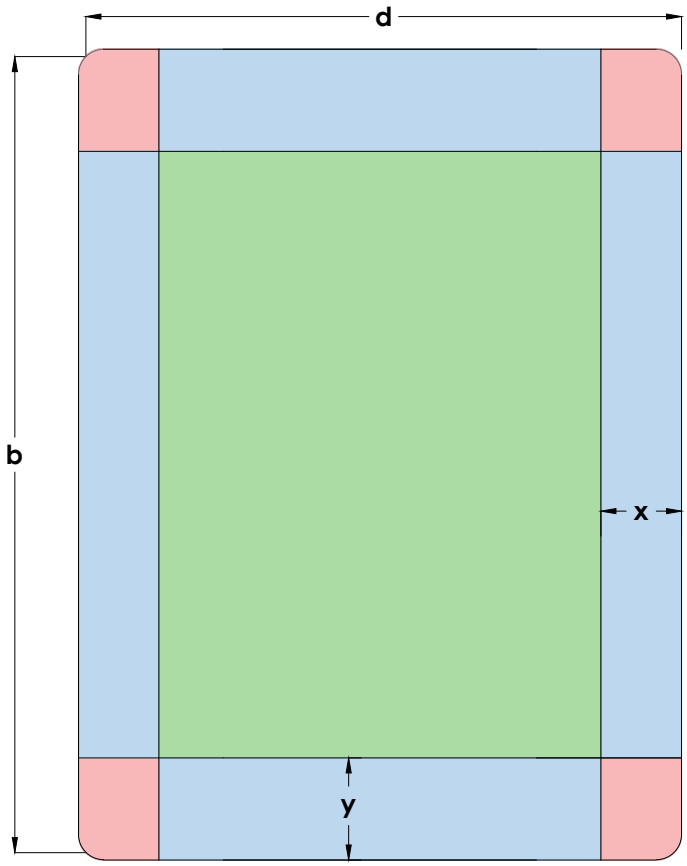

e= min [b,2h]

x = Max [e/10 , 0.5m]
y = Max [e/4 , 0.5m]

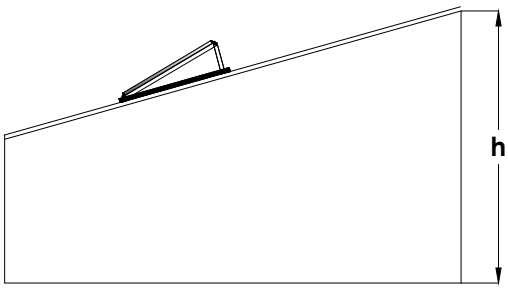

Zona segura de instalación

Zona con turbulencia

Zona con turbulencia extrema

Para evitar turbulencias y otros efectos nefastos, se debe instalar los paneles fotovoltaicos dentro de la zona verde. No se debe instalar paneles fotovoltaicos en las zonas de turbulencia.

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

SUNFER

09H
Certificados y garantía

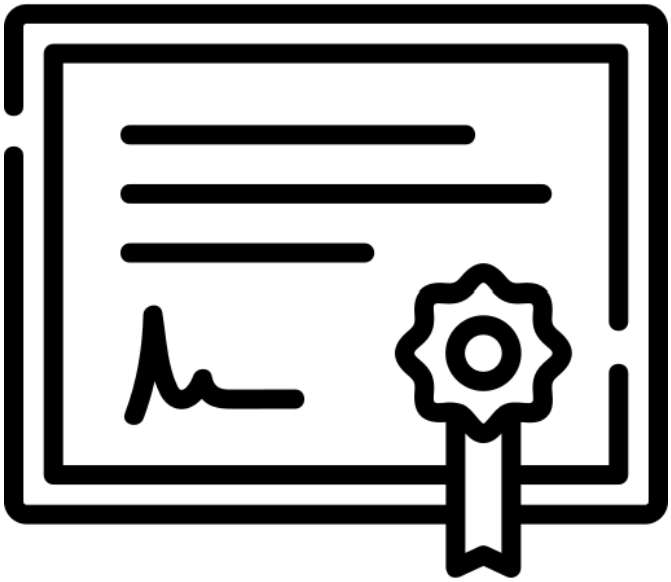

- Certificado ISO 9001
- Certificado ISO 14001
- Certificado UNE-EN 1090
- Marcado CE
- Garantía

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado