


Los dispositivos de protección TRIO 3.0 y V3P 3.0 son válidos para utilizarse con bobina de disparo de tensión mínima, para ello es necesario conectar el equipo de la forma indicada en el esquema y activar dicho modo. Si no se activa, el equipo permitirá conectar la alimentación pero disparará pasados 10s.

Esquema de conexión:

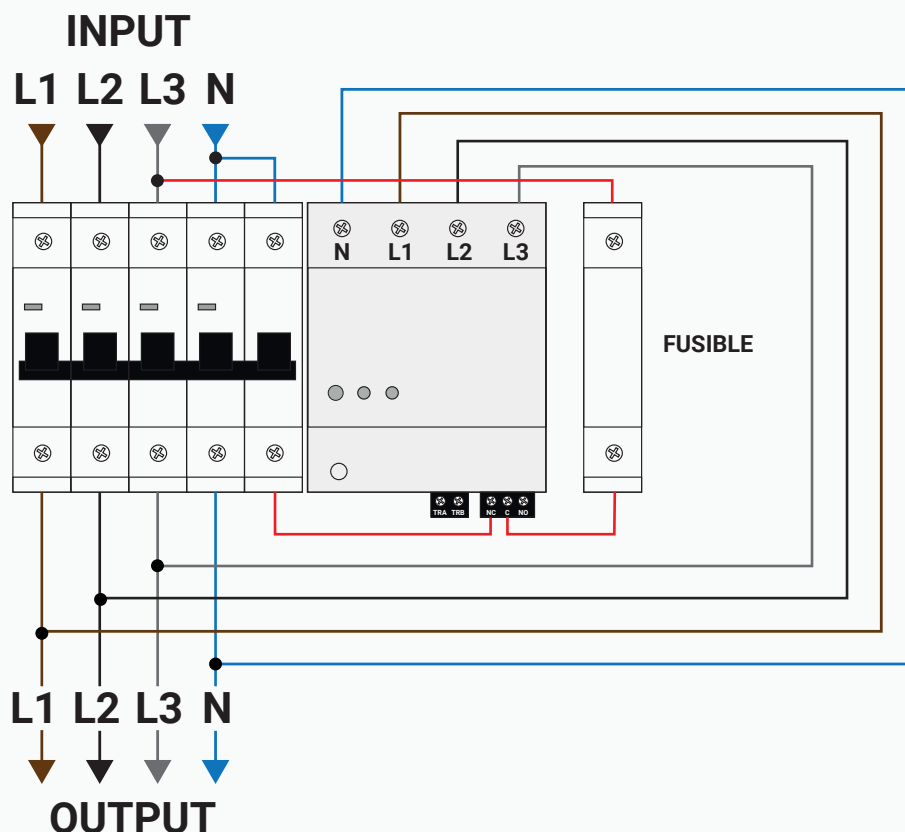

Procedimiento para activar el modo de bobina de mínima:

1. Quitar alimentación al equipo.
2. Mantener pulsado el botón de test.
3. Alimentar el equipo, mientras se mantiene pulsado el botón de test.
4. Los indicadores rojo y verde parpadean de forma alternativa
5. Al cabo de 5 segundos los indicadores rojo y verde permanecen encendidos a la vez. Esto indica que se ha activado el modo de bobina de mínima.
6. Soltar el botón de test.

Para desactivar el modo de bobina de mínima, se procede del mismo modo, pero en el punto 5 permanece encendido únicamente el indicador rojo.